

⚠ ご使用上の警告と注意

- 本來の用途以外には使用しないで下さい。
- 本品を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 本品の分解・改造等を行わないで下さい。故障の原因になります。
- 設置場所が5°C以下の環境になると、液体が出てくくなる場合があります。その場合は、15°C以上の環境下に30分位以上放置し、再度お試し下さい。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室等著しく湿度が高い場所や水に浸る恐れのある環境下では使用しないで下さい。
- ハンドソープや洗剤を入れた本体を逆にしたり、倒したままにしないで下さい。機器内部に水が入り、感電や故障の原因となります。
- 台座は必ず装着の上ご使用下さい(ロッドにより台座は「一体型」と「取り外し型」があります)。
- 水没した時はすぐに引き上げて電源を切り、乾いた布で水分を抜き取って、完全に乾かして下さい。また、水没した乾電池のご使用はお止め下さい。
- 火気のそばや、高温多湿な所や直射日光にあたるところでの使用、保管はしないで下さい。
- 乳幼児の手の届かないところで保管して下さい。
- 別銘柄のせっけんや洗剤に入れ替える場合は、混ぜずにタンク内をよく洗ってからご使用下さい。
- 長期間使用しない場合は、電池を外し、タンク内をよく洗い乾燥させてから保管して下さい。
- 電池残量が少なくなると、センサーが反応しにくい、スイッチが入りづらくなる等の動作状態になります。新しい電池を入れて再度お試し下さい。(交換目安: 1日20回程度使用時、約半年使用可能)。
- 食器用洗剤等、粘度の高い洗剤は、水で希釈してご使用下さい。※また、以下の物は使用しないで下さい。
 - ・泡になるタイプのせっけん液・希釈タイプのせっけん液・スクラップや研磨剤の入っているせっけん・洗剤(クレンザー等)・ジェル状液(アルコール消毒液等)・ボディーソープ・シャンプー/コンディショナー・化粧水・乳液・ボディーケリーム等

⚠ 電池の取扱いについて

電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れし、機器の腐食や衣服・手を汚す原因となる場合があります。以下のことを順守して下さい。

- ① 電池交換時は、必ず電源をオフにして下さい。
- ② 銘柄や種類の異なる電池や新旧電池の併用は避けて下さい。
- ③ 長期間ご使用にならない場合は、故障や液漏れの原因となりますので、乾電池を取り出して保管して下さい。
- ④ 極性(+・-)を確認し、正しい向きに入れて下さい。
- ⑤ 漏れた液が目・皮膚・衣類についたときは、すぐに水で洗い流して下さい。
- ⑥ 使用済電池の廃棄については、それぞれの地域の条例に従って下さい。

※使用電池がマンガンまたは充電電池の場合、使用時間に差異が生じることがあります。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規定 | 持込修理

取扱説明書に従い正しく使用されたにも関わらず、製品が故障した時は、お買上後6ヶ月間、下記規定に従い保証致しますので、当社お客様ご相談室にご連絡下さい。

① 保証条件：お買上時の領収書又は送り状等、お買上日と購入先が確認できる書類をご提示下さい。ご提示が無いと保証いたしかねますので、必ず書類を保管して下さい。

② 対象品：当社が正規に輸入し、日本国内でお買上になった商品に限ります。

③ 持込修理：正常な使用状態で、故障や不具合があった時は、当社お客様ご相談室に、お電話、ファックス又はEメールにてご連絡下さい。必要に応じ修理の対応をさせて頂きます。購入後10日以内の初期不良を除き、申し訳ありませんが当社へ持ち込むか、送料お客様ご負担でお送り下さい。検査後、故障が製品不良と判断された場合は、修理後当社負担にて返送いたします。もし原因が保証対象外の場合は、当社より修理費用等をご連絡します。初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、修理の上返送させて頂きますので、商品到着後はすぐに開封して商品をお試しください。もし修理不能と判断された場合は、同等の代替品と交換させて頂きます。修理・交換をご依頼の際は必ずお電話、ファックス・Eメールにて当社に事前にご相談下さい。当社の了承なく製品を着払いでお送られた場合、受け取りをお断りさせて頂きますのでご了承下さい。尚送料がお客様負担の場合、当社が引取り手配をさせて頂いた方が、お得な送料となる場合があります。ご遠慮なくご相談下さい。

④ 有償修理：下記の場合は保証期間内でも、有償修理とさせていただきます。

- お客様により改造・加工されていた時。
- ご使用中の外装面の傷や破損。
- 不適切な取り扱いや使用による故障・不具合。
- お買上を証明する書類の提示が無い場合。

EXELUX® 総発売元



株式会社 メテックス
〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp

©2017-2021 Copyright by METEX All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を無断で転載または複写(コピー)することを禁止します。

お客様相談室

使い方が判らない、
不具合・故障等ご遠慮無く
お問い合わせ下さい。

TEL:03-3589-4555

(土・日曜・祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)

FAX:03-3589-5500 (24時間受付)

E-mail:metex-master@metex.co.jp



メテックス 検索

EXELUX® オートソープディスペンサー 取扱説明書

モデルNo. STF-ASD250-SV

※取扱説明書は大切に保管して下さい。


エグゼラックス®オート ソープディスペンサーをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

特徴

- コンパクトサイズなのに、手をかざすだけで適量の液体せっけんが吐出されます。
- 赤外線センサーの反応で液体せっけんが出てきますから、汚れた手で触ることなく衛生的。
- スイッチ一つで3モード切替が可能な吐出量調節機能付き。
- ハンドソープだけではなく、食器用洗剤も使用可能。
- 電池式ですから、電源を気にせず簡単設置。

各部名称

すぐに開封し、
全部品が揃っているか確認！

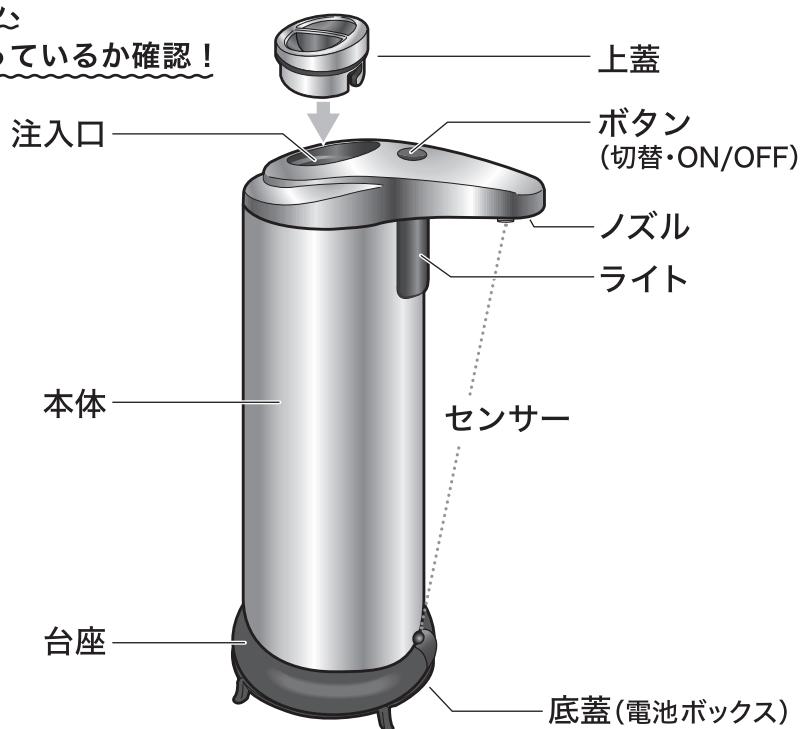

■ 仕様

- サイズ(約) : 本体／底面Φ7.5×高さ18.5×奥行11.5cm
- 重 量(約) : 285g
- 内 容 量(約) : 250ml(満量時)
- 吐出量(約) : 3モード(【少:1ml】【普通:2ml】【多:4.5ml】) ※実際の吐出量は使用する洗剤によって異なります。
- 使 用 電 池 : 単4乾電池4本(別売)
- 材 質 : ステンレス、ABS
- 原 産 国 : 中国

使用方法

①底蓋を外し、単4電池4本(別売)を+(プラス)・-(マイナス)を確認して、正しい方向にセットし、底蓋を電池ボックスにはめて閉めて下さい。

※液体を既に入れている場合は、逆さにしないようご注意下さい。

②上蓋を左に回し持ち上げて外し、液体を入れてから上蓋を元の位置にセットし右に回し閉めて下さい。

※内容量は、満量時で約250mlですが、上蓋を閉めた際に溢れる可能性がありますので、ご使用時の液体の量は「内側の縁」より約1cm程度下の水位にてご使用下さい(図1)。



③上部のボタンは1回押す毎に、吐出量が【少】→【普通】→【多】の順に切り替わります。

④ノズルの下に手(またはスポンジ等)をかざすと、センサーが反応し、中の液体せっけんが出ます(図2)。

※吐出の最中に手を離すと液体せっけんが下にこぼれる場合があります。全て受け止めてご使用下さい。



操作・設定の流れ

①1回長押し:センサーライト1回点滅(2巡目からは1回短押し、2回点滅)

↓ (電源ON) 吐出量モード【少】

②1回短押し:センサーライト3回点滅

↓ 吐出量モード【普通】

③1回短押し:センサーライト4回点滅

↓ 吐出量モード【多】

以降、①～③を繰り返します。

※どのモードの状態でも、ボタンを数秒長押しするとセンサーライトが消え、電源OFFになります。電源を切ったつもりでも、手を近づけると作動する時は、電源が切れていません。もう一度ボタンを長押しして、OFFにして下さい。

～故障かな？と思ったら～

1)電源が入らない

原因① 電源ボタンを長押ししていない。

→ 電源ON/OFFとも約2秒間ボタンを長押しして下さい。

原因② 電源ON状態であったが、まだOFF状態だと誤認してボタンを長押しした。

→ 電源ボタン ON: ボタン押下後、約2秒後に赤LEDが点灯

OFF: ボタン押下後すぐ赤LEDが点灯し約2秒後に消灯

2)手をかざしてもセンサー反応(赤LED点灯)しない

原因 センサー部に洗剤等が付着

→ センサー部は本体上部と下部に2ヶ所あり、洗剤等が付着するとセンサーが反応しなくなる場合があります。この場合、センサー部をタオルでふき、乾燥させてから試して下さい。


3)洗剤が出ない

原因① 内部で泡状の洗剤が詰まっている。

→ 泡が詰まると、一時的に液体が吐出されなくなることがありますから、泡を全て吐き出し、液体が出てくるまで繰り返しセンサーに手をかざして吐出させて下さい。特に粘度の高い洗剤は、泡が発生しやすく、洗剤が出ないケースが多い為、洗剤を希釈してから使用して下さい。(洗剤にもよりますが、目安として2倍以上の希釈が必要です)

原因② 固まった洗剤がノズルに付着

→ ノズルが塞がると洗剤が出なくなりますから、電源をOFFにして電池を取り除き、ぬるま湯で濡らしたタオル等で固着した洗剤を柔らかくし、綿棒やつまようじ等で取り除いて下さい。

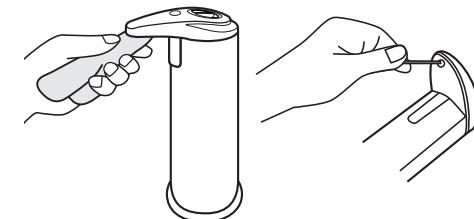

注意 本体に洗剤が入っている場合は、本体を逆さにしたり、大きく傾けないで下さい。洗剤がタンクのすき間に侵入し、故障の原因となる場合があります。

お手入れ方法

ノズルは1ヵ月に2～3回程度、定期的にお手入れして下さい。

ノズル付近にせっけんや洗剤が固まっていることがあります。その場合は下記の方法でお手入れして下さい。

- ①ぬるま湯で濡らしたタオル等で固まったソープをやわらかくする。
- ②綿棒や柔らかい布等で拭き取る。

本体に付いた汚れは、シンナー等のアルコール系クリーナーを使わず、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取って下さい。

※お手入れの際は、必ず電池を抜き取ってから行って下さい。

※せっけんの固着状態によってはお手入れを繰り返し行って下さい。

※お手入れの際、ノズル・表面を傷つける様なものは使用しないで下さい。