

電池不要・多機能自家発電ラジオ・ライト・携帯充電 EVERBright® 自家発電 Super Handy

モデル: BIMFL1026BWHI

※取扱説明書は大切に保管して下さい。

本製品の内蔵充電池は、再充電の手間がかかりますが、災害時など普通の電池が入手できない時には、繰り返し使用できる優位性があります。特に次のような特徴をご注意頂き、必ず一ヶ月に1回、3~5分間クランクを回すか、別売りUSB充電器・電池充電器等を使用して、再充電を行ふと共に、全ての動作が機能するかご確認下さい。

重要

- ①定期的に充電しないと自然放電が進み、劣化が進行し、蓄電能力が低下、必要な時にクランクを回しても十分充電されない可能性があります。
- ②使用していないのに、頻繁に充電を繰り返し、過充電状態にされると、劣化が進みます。

上記の通り、本製品の充電池は、災害時など電源が無くてもクランクを回す事により、繰り返し使える利便性がありますが、過充電も過放電も機能に悪影響を与えますから、毎月の点検と保守を必ず実施して頂きますと共に、点検と保守がより簡単に出来る各種充電器(別売)を利用される事をお勧めします。又通常乾電池でも、絶縁状態で保管しますと、3年程度は保管が可能ですから、予備の乾電池も準備されることをお勧めします。

エバーブライト・自家発電ライトをお買い上げ賜り、誠に有難うございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。


特 徴

- ①ハンドルを回すだけで点灯する自家発電ライトですので、電池交換不要でいつでもすぐに明かりが得られます。
- ②乾電池不要、環境にも優しく、経済的です。
- ③docomo、au、SoftBank、iPhone(6 Plusを除く、6以下のバージョン)・他スマートフォンなど、ほとんどの携帯電話の充電が可能なので、充電が切れたときの緊急用としても使えます。※一部対応していない機種もあります。
- ④AM/FMラジオが聴けるので、緊急時の情報も逃しません。
- ⑤日常生活での防犯対策やアウトドアなどの緊急時に役立つサイレン・フラッシュモード採用。
- ⑥使いやすさを重視し洗練されたデザイン。緊急時やアウトドア、ご家庭内など、どこでもご使用できます。

仕 様

- サイズ(約) : 165 × 58 × 50 mm
- 重 量(約) : 156 g
- 材 質: ABS樹脂
- ラジオ周波数: AM 530~1650KHz / FM 76~96MHz

- 付 属 品: 携帯電話充電用コード1本、携帯電話プラグ5個、DC入力用USBプラグ1個、取扱説明書
- 保証期間: 6ヶ月
- 原 産 国: 中国

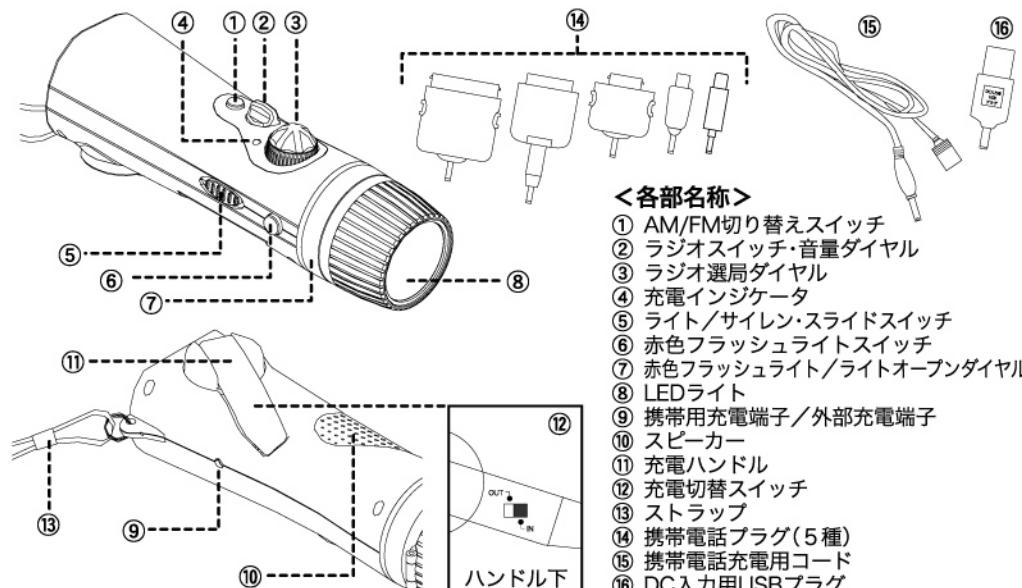

充電時間の目安

	LEDライト	ラジオ	赤色フラッシュライト点滅/サイレン	携帯電話待ち受け	携帯電話連続通話
3分間(120回/分) 手回し充電した場合	最大60分	最大5分*	最大90分/最大7分	最大20分**	最大2分**

*スピーカーの音量によって使用可能時間が異なります。 **機種及び使用環境によって異なります。

充電方法


- ①充電ハンドルを引き出します。
- ②ハンドル下にある充電切替スイッチが、必ず『IN』にセットされていることを確認して下さい。
- ③片手で本体をしっかりと持ち、もう片方の手でハンドルのつまみ部分をつまんで回転させます。
- ④一秒間に2回転のスピードで回転させます(推奨回転速度)。
- ⑤回転の向きは前後どちらでも構いません。

※充電を効率よく行うにはラジオスイッチ/スライドスイッチは『オフ』にして下さい。

ご 使用 方法

1. LEDライト/サイレン/赤色フラッシュライトのご使用方法

- ①スライドスイッチを『ON』の位置に動かすと、LEDライトが点灯します。
- ②『SIREN』の位置に動かすとサイレンが鳴ります。
- ③使用しないときはスイッチを『OFF』にして下さい。
- ④赤色フラッシュライトスイッチを押すと赤色ライトが点滅します。
- ⑤ライトオープンダイヤルをOPENの方向に回すと、ロックが外れ、LEDライト部分をトーチのように使用できます(右図)。

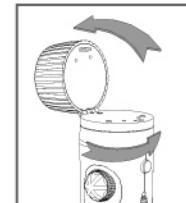

2. ラジオのご使用方法

- ①ラジオスイッチを回して、ラジオに電源を入れます。
- ②AM・FM切り替えスイッチとラジオ選局ダイヤルで選局をします。
- ③音量ダイヤルを回して、音量を調節します。
- ④ラジオをお聞きにならないときは、ラジオスイッチを『OFF』にして下さい。

3. 携帯電話の充電方法

- ①ハンドル下にある充電切替スイッチが、必ず『OUT』にセットされていることを確認して下さい。
- ②付属品の携帯電話充電用コードの一方を本体にあるマークの携帯用充電端子に差込みます。
- ③コードのもう一方でご使用の携帯電話に応じた付属プラグを取り付け、携帯電話に差し込み口に入れて下さい。
- ※iPhone充電の場合は、「このケーブルまたはアクセサリは認定されていないため、このiPhoneで正常に動作しない可能性があります。」などの表示が出ることがありますが、無視してクランクを回し続けると、多くの場合充電されることがあります。
- ※携帯電話メーカーでは、自社の純正部品・アクセサリーを推奨していますから、実際には使用できても、本商品を使用中に、純正品でない、又は適合していない等の、警告表示が示されることがあります。実際に使用できるか、予めご確認頂くと共に、もしも使用できない場合は、対応する純正品等のアクセサリーを準備されることをお勧めします。
- ④一秒間に約2回転のスピードでハンドルを回転させて充電して下さい。
- ※本体と携帯電話を接続するだけで充電を開始しますが、ハンドルを回さない場合は充電池の放電が急速に進みますので、ハンドルを回転させながらの携帯充電をお勧めします。過度の高速回転は携帯電話の故障の原因となりますのでご注意下さい。
- 充電池が完全放電してしまいますので、本体と携帯電話を接続したまま長時間放置しないで下さい。
- ⑤本製品ではdocomo/FOMA・SoftBank・au各社の主要機種が充電可能です。さらにiPhone(6 Plusを除く、6以下のバージョン)・他スマートフォンにも対応しています。
- ※1. 古いモデルや特殊なモデルなど一部対応できない機種があります。PHSには対応していません。
- ※2. iPhoneを充電する場合は、180回/分程度の高速でハンドルを回転させて下さい。
- ※3. 携帯電話の充電を効率よく行うために、ラジオスイッチ/スライド式スイッチはそれぞれオフの位置に戻して下さい。

4. 外部電源による充電方法

- ①外部充電端子を利用して、パソコンのUSB端子等から本体に充電することができます。
- ②ハンドル下にある充電切替スイッチが、必ず『IN』にセットされていることを確認して下さい。
- ③携帯電話充電用コード⑯を外部充電端子⑨につなぎ、反対側のソケットにDC入力用USBプラグ⑯につなぎ、パソコン等のUSB端子に接続し、充電して下さい。
- ※過充電防止の為、最大2-3時間程度でフル充電になりますので、充電後は必ず携帯電話充電用コード⑯を本体から外して下さい。

⚠ 使用上の注意と警告

- ライトを直視しないで下さい。目を傷める可能性があります。
- 充電ハンドルを回す際、指をはさまないよう、又無理に回して、充電ハンドルを壊さないようにご注意下さい。
- 本品に衝撃を与える、無理な力を加えないで下さい。
- 本品を分解・改造しないで下さい。
- 本品は防水仕様ではありません。水中や多量又強い水のかかる環境では使用しないで下さい。本機に大量に水をかけたり、水中につけたりしないで下さい。機器内部に水が入り、感電や故障の原因になります。
- 水中に落ちたときはすぐに引き上げて電源を切り、乾いた布で水分を拭き取って、完全に乾かして下さい。
- 本品を長時間太陽にさらしたり、火気に近づけたり、磁器の強い場所や熱気のある環境に放置しないで下さい。
- 異常に温度が高くなるところに置かないで下さい。特に真夏の車内、車のトランクの中は想像以上に高温(約60°C以上)になります。
- お手入れの際はシンナーなどのアルコール系クリーナーを使わず、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取って下さい。
- サイレンの音は非常に大きいので、お子様が近くにいる場合は、耳を傷める可能性がありますので、使用を避けて下さい。
- コードを接続するときは端子部のごみやほこりを除去し、形状を確認して下さい。無理やり差し込んだりすると事故や故障の原因になります。
- 携帯充電は、緊急用として使い下さい。
- 携帯充電のメモリーは各種の原因で消滅する可能性があります。本品で充電する際は必ずバックアップを事前におとり下さい。万が一メモリーが消滅するなどの不具合があつても当社では責任を負いかねます。
- 使用しないときは、必ずスライドスイッチやラジオスイッチ、赤色フラッシュライトスイッチを『OFF』の状態にして下さい。又、付属プラグやコードは抜いておいて下さい。
- ご使用になる場所によって、ラジオの音声が入りづらい場合がございます。
- 定期的な動作確認や、再充電をしなかった場合は、未使用であつても保証対象外となるので、必ず定期点検と再充電を実施して下さい。



本機器に内蔵されたリチウムイオン電池はリサイクルできます。本機器を廃棄するときはこのリチウムイオン電池を取り外して下さい。また、取り外したリチウムイオン電池の廃棄・回収については一般社団法人JBRCホームページを参照して下さい。
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

<別売アクセサリー>

アルカリ単三乾電池2本を使用し、マルチユニットを充電。マルチユニットが、完全放電又は完全放電に近い状態になっていても、マルチユニットの各種機能を作動させます。

乾電池式充電アダプター

●インジケーター付タイプ: ¥ 500 (税別)
※価格は予告なしに変更することがあります。

●BOXタイプ: ¥ 350 (税別)

保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせて頂きますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

保証期間: お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間と致します。

提示書類: お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

補償範囲: 故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、修理又は代替品と交換させて頂ますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。

持込修理: 修理をご希望の場合は、下記初期不良を除き、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっておりますのでご了承下さい。ご希望の場合は、送料お客様ご負担で当社にて引取り手配を致しますので、その旨お伝え下さい。修理後のお客様への返送は原則として当社負担にて手配させて頂きます。

初期不良: お買い上げ後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させて頂きます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。

- ① お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。
- ② 不適当な取扱いまたは使用による故障。
- ③ 火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。
- ④ ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
- ⑤ 取り扱い説明書通りに正しく使用されなかった場合。
- ⑥ お買い上げを証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。

※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

EVERBright® 日本総代理店・輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp

お客様相談センター

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く平日9:30~17:30)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp