

メガパワーバンク + ソーラーパネル < 簡単取扱説明書 >

電気製品に不慣れな方の為の簡単取説です。必ずお読み下さい。

パワーバンクは、蓄電池(大容量充電電池)です。家庭用電源やソーラーパネルから電気を受け、貯え、貯えた電気を携帯電話や電気製品に供給し、作動させます。ソーラーパネルは、太陽光を電気エネルギーに変え、パワーバンク・パソコン等の充電電池を充電したり、直接つないで、携帯電話やパソコンを作動させます。但し、両製品とも消費電力(ワット:W)、電圧(V)、電流量(A)によって使える機器が限定されます。

●パワーバンク / 連続80W: 携帯電話・ノートパソコン・電気毛布等の小型家電対応。

●ソーラーパネル / 最大21W: パワーバンク・携帯電話・パソコン等に給電し作動させますが、太陽光の照度次第です、ご注意ください。

■取扱記載の下記アクセサリがそろっているか確認。()に✓を付ける。

() ⑱ ACアダプター:


家庭用コンセントから本機を充電

() ⑳ カーライター出力用アダプター:

車用小型電気機器の電源を本機から得る場合のアダプター

() ㉑ 出力用USBケーブル:

本機のUSB出力と携帯電話などUSB機器を接続する

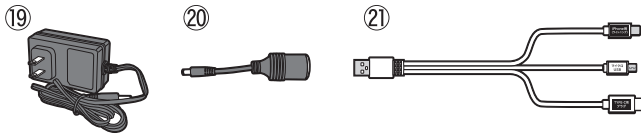

◆故障かな?と思ったら

●ACコンセントが差し込めない:

▶最初は少し固く入りにくい時がありますが、少し力を入れて押し込むと入ります。

●ソーラーパネルに充電できない:

▶ソーラーパネルには蓄電機能はありません。

●ソーラーパネルでパワーバンクを充電できない:

▶ソーラーパネルは太陽光の照度に発電レベルが大きく影響されますから、長時間かかります。

●ACコンセント⑭⑮が使えない:

▶「AC電源スイッチ③」を押してから、⑥AC電源ランプの点灯を確認。

●USBで充電できない:


▶「主電源スイッチ②」をまず押してから充電を開始して下さい。

パワーバンク(ポータブル電源)のアクセサリと、ソーラーパネルのアクセサリは別々ですから、どちらか判るように分けて保管して下さい。

■パワーバンクの充電方法:


1. 家庭用コンセント(主充電方法)

ACアダプター⑱の差込プラグを家庭用の電源コンセントに差し込み、反対側の丸いプラグをパワーバンク側面のDC入力端子⑰に差すと、充電が開始され、電池残量表示⑤が点滅し充電を確認できる。家庭用コンセントからの充電は早くて確実、使用しなくても定期的(1~2ヶ月に1回)に充電。

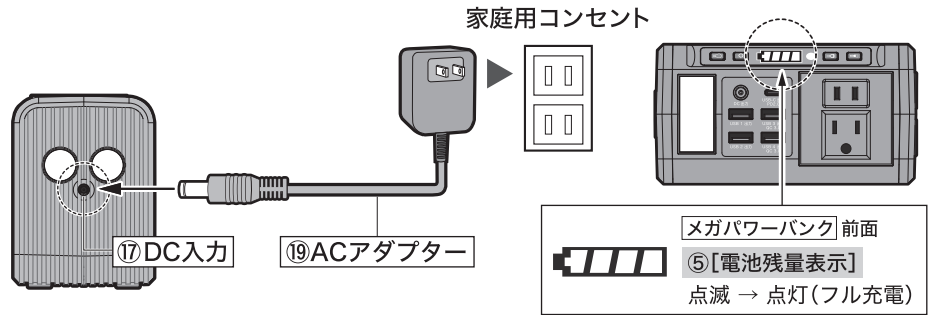

2. ソーラーパネル(姉妹品のエバーブライト 21Wソーラーパネル等)からパワーバンクへ充電

- 1) ソーラーパネルを太陽に向けて全開にする。充電できる十分な光量がある時はポケットの中の充電表示ライト④が赤く光る。
- 2) ソーラーパネル付属の2メートルの接続ケーブル⑦を取り出し、片方のプラグをソーラーパネル内にある2つの出力端子の内、丸形のDC出力端子③に差し込みます。もう片方のプラグを「ソーラーパネル」付属のメガパワーバンク用プラグ⑩(先端が赤色でHマーク)を装着してから、メガパワーバンクのDC入力⑰に接続。
- 3) ソーラーパネルからパワーバンクに充電されていると、パワーバンクの電池残量表示⑤が点滅。但し、太陽光量によって充電レベルは変化。又太陽光は照っているようでも、雲などに遮られ充電可能な光量に達していない事があるので注意。

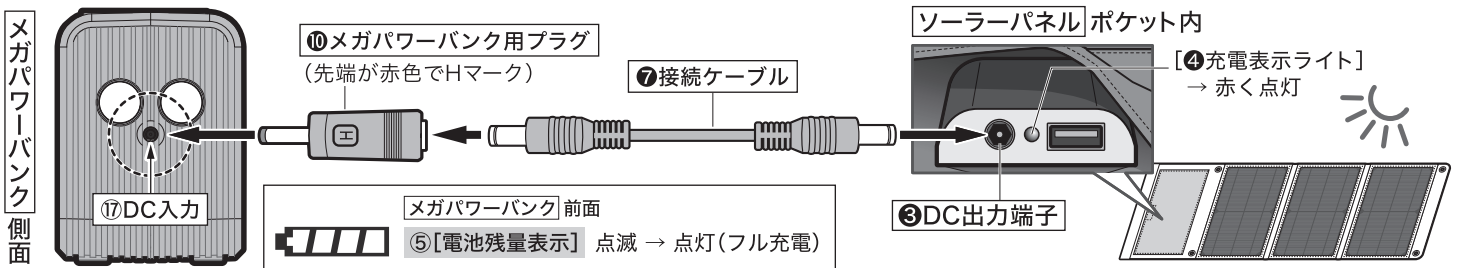

■充電済のパワーバンク(ポータブル電源)を使う:

1) AC出力(⑭⑮ 2個口)で小型家電製品を使う:


本体前面のAC電源スイッチ③を押して、連続消費電力が80Wまでの小型家電製品、携帯電話、パソコン、LED照明スタンドなどを使う。

2) USB出力(⑨⑩⑪⑫⑬、USB-Cを含めて5個口)を使う:

本体前面の主電源スイッチ②を押して、携帯電話などのUSB機器を使う。

3) DC出力(⑧ 1個口)を使う:

本体前面の主電源スイッチ②を押して、シガレットライターアダプター⑳(出力用)を本体前面にDC出力⑧に差し込んで、12Vで動作する車用クリーナー等を使う。

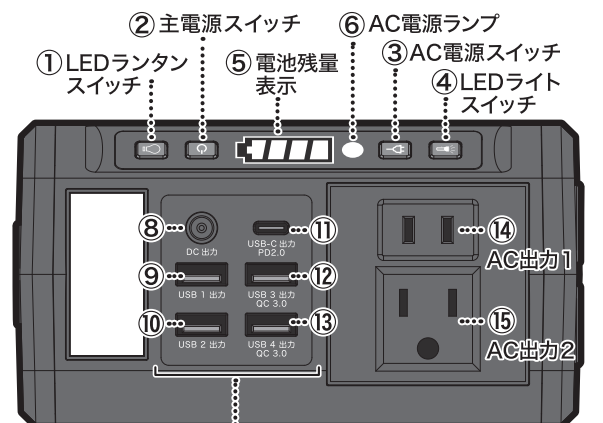

⑧ DC出力 ⑨ USB1出力 ⑩ USB2出力
⑪ USB-C出力 PD2.0 ⑫ USB3出力 QC3.0 ⑬ USB4出力 QC3.0

■ 電気製品消費電力一覧 (下記は代表的な数値です。メーカー・モデル・新製品の発売により異なります。) 2021.12.1現在

使用範囲 の目安	●メガパワーバンク : 連続 80W ----- (点線まで)	●スーパーメガパワーバンク: 連続 100W —— (実線まで)
	●ウルトラメガパワーステーション: 連続 600W ===== (二重線まで)	●ギガパワーステーション: 連続 1120W ~~~~~ (波線まで)

消費電力(W)	カメラ・パソコン・携帯電話・AV機器 など	家電製品(キッチン・生活・理美容)
2		電動歯ブラシ(充電時)
3-20	ラジオ/ポータブルテレビ/各種USB機器/ニンテンドーDS	
3-4	コンパクトデジカメ	
4-10		LED電気スタンド
5-7	iPod(充電時)	脱毛器
5-30	ラジカセ	
6	デジタル一眼レフカメラ	
6-15	無線LANアダプター	
10		電気シェーバー
10-20	ビデオデッキ/携帯電話(充電時)	ハンディマッサージ器
10-40	HDDレコーダー	アイスクリームメーカー
10-60	プリンター	空気清浄機
17-320		加湿器
18-90		フットマッサージ器
20	ポータブルDVDプレイヤー/Wii	
20-24		蛍光灯電気スタンド
20-60		扇風機
20-120	ノートパソコン	
30	DVDレコーダー	
30-40	Blue-rayレコーダー	
30-90		電気毛布
35-70	ホームシアター	
45-70		ミニ冷温庫/ホットカーラー
50-100	オーディオコンポ	
60		ミシン
60-80		電動自転車(充電時)
60-165		マッサージチェア
70-85	フォトプリンター	
70-100		ワインセラー
100-680		フットバス
120-200	液晶テレビ	ミキサー
150-240		ヘアアイロン
150-300	デスクトップパソコン	
150-500	PS3	冷蔵庫、美顔器
175-300	プロジェクター	ジュース
185-245	Xbox 360	
350-1200		炊飯器/電気ヒーター
450-650		コーヒーメーカー
450-470		温水洗浄便座
500-900		ワッフルメーカー/洗濯機
600-800		こたつ
600-1200		ドライヤー
700-1000		電気ポット
1000-1100		電気ケトル/掃除機
1200-1300	1200W以上は非対応	食器洗浄機
1200-1350		オーブントースター
1200-1400		電子レンジ/ホットプレート/アイロン/衣類乾燥機
3000		IH調理器/エアコン

追加のソーラーパネル等の防災用品、最新の商品情報、別売アクセサリなどの情報は、当社ホームページでご覧頂けます。
お判りにならない事がありましたら、下記当社「お客様相談室」まで、お問い合わせ下さい。



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス 3階
www.metex.co.jp/

メテックス 検索



お客様相談室

TEL: 03-3589-4555 土・日曜、祝祭日・年末年始を除く
平日 9:15~17:15
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp