

# スーパーメガパワーバンクII+ソーラーパネル 簡単取扱説明書

取扱説明書が付属していますが、電気製品の中でも、特に本製品は複雑な電気特性が影響するため、初めてお使いになる時は判りづらい点もあります。やさしく説明した本簡単取扱説明書をご利用下さい。

パワーバンクは、蓄電池(大容量充電電池)です。家庭用電源やソーラーパネルから電気を受け、貯え、貯えた電気を携帯電話や電気製品に供給し、作動させます。ソーラーパネルは、太陽光を電気エネルギーに変え、パワーバンク・パソコン等の充電電池を充電したり、直接つないで、携帯電話やパソコンを作動させます。但し、両製品とも消費電力(ワット:W)、電圧(V)、電流量(A)によって使える機器が限定されます。


- パワーバンク / 連続 100W: 携帯電話・ノートパソコン・電気毛布等の小型家電対応。
- ソーラーパネル / 最大 40W: パワーバンク・携帯電話・パソコン等に給電し作動させますが、太陽光の照度次第です、ご注意ください。

パワーバンク(ポータブル電源)のアクセサリと、ソーラーパネルのアクセサリは別々ですから、どちらか判るように分けて保管して下さい。

## ■パワーバンクの充電方法:


### 1. ソーラーパネル(姉妹品のエバーブライト 40Wソーラーパネル等)からパワーバンクへ充電

- 1) ソーラーパネルを太陽に向けて全開にする。充電できる十分な光量がある時はポケットの中の⑤充電表示ライトが赤く光る。
- 2) ソーラーパネル付属の2メートルの⑧の接続ケーブルを取り出し、片方のプラグをソーラーパネル内にある3つの出力端子の内、丸形の③DC出力端子に差し込みます。もう片方のプラグをパワーバンク背面の⑬のDC入力端子に差し込みます。
- 3) ソーラーパネルからパワーバンクに充電されていると、パワーバンクの①の液晶画面内の電池残量表示が点滅。但し、太陽光量によって充電レベルは変化。又太陽光は照っているようでも、雲などに遮られ充電可能な光量に達していない事があるので注意。

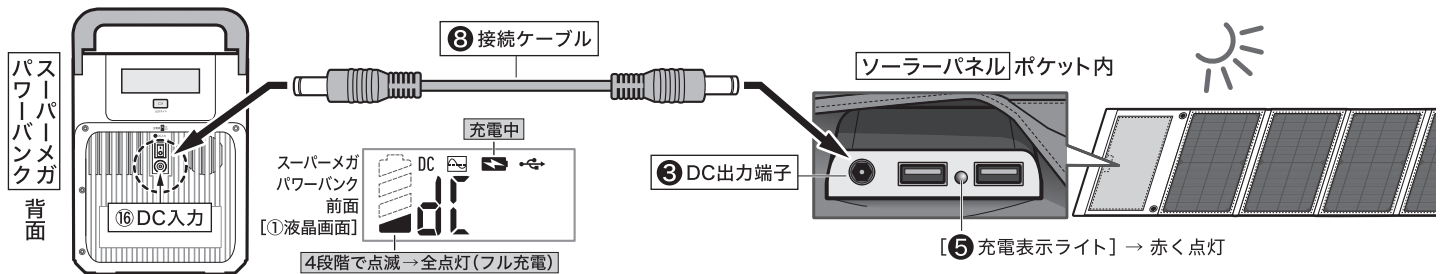

### 2. 家庭用コンセント

⑬ACアダプターのソケットを家庭用の電源コンセントに差し込み、反対側の丸いプラグをパワーバンク背面の⑬DC入力端子に差すと、充電が開始され、①の液晶画面内の電池残量表示が点滅し充電を確認できる。家庭用コンセントからの充電は早くて確実、使用しなくても定期的(1~2ヶ月に1回)に充電。

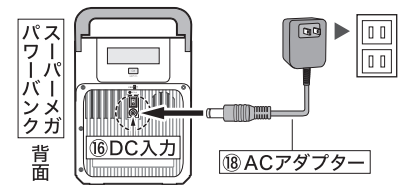

## ■充電済のパワーバンク(ポータブル電源)の機能は次の通り:

### 1) AC出力(2個装備)より電源を得る場合:


本体前面の③ACスイッチを押して、各種機器(当社のポータブル電源、携帯電話・パソコン・LED照明スタンド・扇風機・電気毛布・掃除機等)を接続。連続消費電力100W迄の小型家電製品が使える。

### 2) ⑤⑥⑦⑧⑨USB出力(USB-Cを含めて5個装備)より電源を得る場合:

本体前面の②DCスイッチを押して、スマートホン等のUSB機器に接続。


### 3) ④DC出力(3個装備)より電源を得る場合:

本体に付属している⑯カーシガレットライターアダプター(出力用)を本体前面の④DC出力に差し込み、12Vで動作する車用クリーナー等に接続。

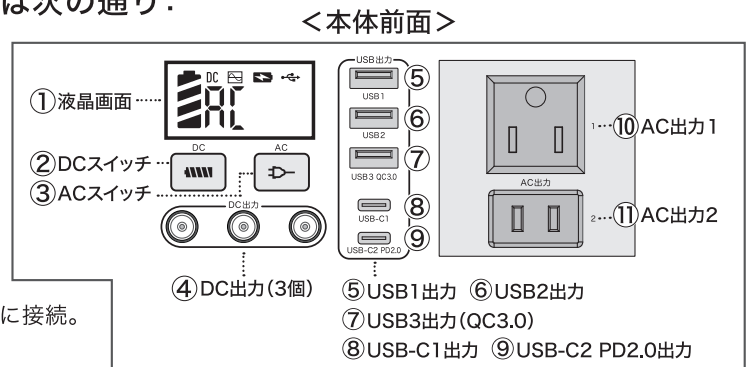

取扱説明書に記載の下記アクセサリがそろっているか確認。あったら( )に✓を付けます。

- ( ) ⑱ ACアダプター : 家庭用コンセントから本機を充電するためのケーブル
- ( ) ⑲ カーシガレットライターアダプター(出力用) : 車用小型電気機器の電源を本機から得る場合のアダプター
- ( ) ⑳ カーシガレットライターケーブル(入力用) : 車のライターから本機を充電するためのケーブル
- ( ) ㉑ 携帯電話プラグ : 5種類(予め自分の携帯のプラグを確認)
- ( ) ㉒ タイプCプラグ : マイクロUSBプラグ(白)の先端に差して使用
- ( ) ㉓ 出力用USBケーブル : 本機のUSB出力と携帯電話を接続するケーブル

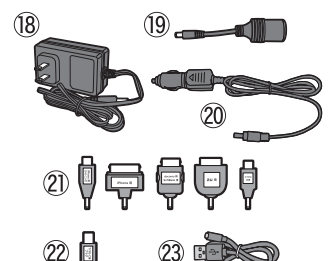

追加のソーラーパネル等の防災用品、最新の商品情報、別売アクセサリなどの情報は、当社ホームページでご覧頂けます。お判りにならない事がありましたら、下記当社「お客様相談室」まで、お問い合わせ下さい。



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9  
アネックス麻布十番オフィス 3階  
www.metex.co.jp/

メテックス 検索



### お客様相談室

TEL: 03-3589-4555 土・日曜、祝祭日・年末年始を除く  
平日 9:15~17:15  
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail: metex-master@metex.co.jp

# ■ 電気製品消費電力一覧 (下記は代表的な数値ですからメーカー及び新製品の発売により異なります)

2021.8.1現在

消費電力(W)	カメラ/AV機器	パソコン/周辺機器	ゲーム機器/携帯端末	キッチン/家電製品	生活/家電製品	理美容/家電製品
2					電動歯ブラシ(充電時)	
2-20	ポータブルテレビ					
3			ニンテンドーDS			
3-4	コンパクトデジカメ					
4-10					LED電気スタンド	
5-7	iPod(充電時)					脱毛器
5-30	ラジカセ					
6	デジタル一眼レフカメラ					
6-15		無線LANアダプター				
10						電気シェーバー
10-20	ビデオデッキ		携帯電話(充電時)		ハンディマッサージ器	
10-40				アイスクリームメーカー		
10-60		プリンター				
17-320					加湿器	
18-90					フットマッサージ器	
20	ポータブルDVDプレイヤー		Wii			
20-24					蛍光灯電気スタンド	
20-60					扇風機	
20-120		ノートパソコン				
30	DVDレコーダー					
30-40	Blue-rayレコーダー					
30-90					電気毛布	
35-70	ホームシアター					
45-70				ミニ冷温庫		ホットカーラー
50-100	オーディオコンポ					
60					ミシン	
60-80					電動自転車(充電時)	
60-165					マッサージチェア	
70-85		フォトプリンター				
70-100				ワインセラー		
100-680						フットバス
120-200				ミキサー		
150-240						ヘアアイロン
150-300		デスクトップパソコン				
150-500			PS3	冷蔵庫		美顔器
175-300				ジュースメーカー		
185-245			Xbox 360			
350-1200				炊飯器		
450-650				コーヒーメーカー		
450-470					温水洗浄便座	
500-900				ワッフルメーカー	洗濯機	
600-800					こたつ	
600-1200						ドライヤー
700-1000				電気ポット		
1000-1100					掃除機	
1200-1300				食器洗浄機		
1200-1350				オーブントースター		
1200-1400					アイロン、衣類乾燥機	
1300				電子レンジ、ホットプレート		
3000				IH調理器		

●ギガパワーステーションは連続1120W(波線)、ウルトラメガパワーステーションは連続600W(二重線)、スーパーメガパワーバンクは連続100W(実線)、メガパワーバンクは連続80W(点線)までが目安です。