Pioneer

取扱説明書

耳あな型デジタル集音器

VMR-E50 femimi

BA001-N09

















◆本体(ご購入時には M サイズのイヤーチップが装着されています)お試し用電池 ③ イヤーチップ S サイズ ④ イヤーチップ L サイズ ⑤ 収納ケース ⑤ お掃除ブラシ ⑥ 耳あかガードキット

 取扱説明書(本書/1部)、サポートシート(1部)、仕様書(1部)、 保証書(1部)




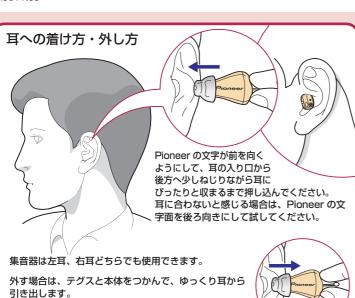



イヤーチップの交換の仕方

ご購入時には、M サイズのイヤーチップが装着されています。耳あなに合わない、音が聞こえにくい、またはピーピー音がする場合は、イヤーチップを付属の S サイズ、または L サイズに交換してください。また、イヤーチップは消耗品です。定期的に新しいイヤーチップに交換してください。(購入方法はサポートシートをご参照ください)



イヤーチップの傘の部分を 裏返す




根元を持ち、そのまま引っ 張って外す



傘の部分は薄いため、引っ張 らないでください。破損する 可能性があります。



本体を、利き手で持つ



もう一方の手で交換するイヤーチップを持ち、親指で押し込む

イヤーチップをまっすぐ挿入しながら、ゆっくり奥まではめ込んでください。

電池の入れ方




電池のシールをはがして、2 ~ 3 分放置する



空気電池は + 極に酸素を取り入れる必要があります。電池をご使用になるまでは、シールをはがさないでください。シールをはがした場合、使用しなくても電池寿命は短くなります。



電池ケースの出っ張りに指 をかける



電池ケースを開く


電池ケースを外側に開き過ぎないようにご注意ください。



お掃除ブラシの先端(磁石) を使って、電池を入れる




電池の向きを逆にすると、電 池ケースが閉まらなくなった り破損する恐れがあります。



電池ケースを閉じる(約2 秒後に自動的に電源が入り ます)

電池ケースは最後までしっかりと 閉じてください。

使い方



電源を入れる


電池ケースを閉めると、自動的に 電源が入ります。

・電源を入れた直後の音量は、「音量 1」 (最小)です。



集音器を耳に入れる

「耳への着け方・外し方」をご参照 のうえ、耳に入れてください。

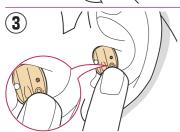

音量を選択する


音量選択ボタンを押すたびに、音量が $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (以降繰り返し)と選択できます。


音量	お知らせ音(回数)
1	ピッ (1回)
2	ピッ (2回)
3	ピッ (3回)
4	ピッ (4回)



集音器を外す

□字「耳への着け方・外し方」をご参照 のうえ、取り外してください。

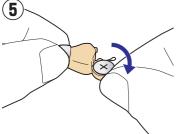







電池ケースを完全に開かないと電 源が切れない場合があります。



収納ケースに入れて保管する



電池の消耗を抑えるために、使用後は必ず電池を取り外して保管してください。 空気電池は、小さなお子様が 誤って終み込むと士変合除で

空気電池は、小さなお子様が 誤って飲み込むと大変危険で す。お子様の手の届かない所へ 保管してください。万一飲み込 んだ可能性がある場合、ただち に医師に相談してください。

電池寿命お知らせ機能

電池残量が少なくなってくると、電子音(ピピッ、ピピッ、ピピッ)が約8分おきに鳴り、最終的に電子音(ピピッ)が6回鳴ると電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、必ず新しい電池に交換してください。




- ・電池寿命は連続使用で約165時間です。使用条件によって異なることがあります。また、付属のお試し用電池は電池寿命が短い場合があります。
- ・電池のシールをはがした場合、使用しなくても電池寿命は短くなります。一度シールをはがした電池は、使用しなくても約1か月を目安に交換してください。

© 2018 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved. 禁無断転載 「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 SN29403501

お手入れについて

集音器はいつも清潔にしておいてください。ご使用後は付属のお掃除ブラシで耳あかを取り除き、ティッシュペーパーなどで油分や湿気を拭き取って、いつも乾燥した状態にして保管してください。

- 集音器を水や他の液体に浸したり、シンナー、ベンジンまたは濡れた布で拭くなどのことは、故障の原因となりますので絶対に避けてください。
- ・耳あかについて:ほんの少しの耳あかでも、集音器の機能に影響を与えます。時々、 耳鼻咽喉科を受診し、耳の中をきれいにしてもらうことをお勧めします。

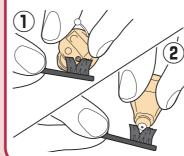

- ① 音の入口をお掃除ブラシ でお手入れする
- ②音の出口をお掃除ブラシでお手入れする

必ず清掃面を下に向けて掃除して ください。

耳あかガードの交換方法

耳あかガードは3か月に一度を目安にお取り替えください。一度利用した耳あかガードは再利用しないでください。脱落する危険性があります。



イヤーチップを外す

『テ「イヤーチップの交換の仕方」をご 参照のうえ、取り外してください。



-耳あかガード



耳あかガードホルダーの「取り外しフック側」を、集音 おの耳あかガードに差し込 お





耳あかガードホルダーを まっすぐ引き抜く

ホルダーに使用済みの耳あかガードがくっついて外れます。




耳あかガードホルダーを ひっくり返し、新しい耳あ かガードを集音器に押し込 お





耳あかガードホルダーを まっすぐ引き抜く

集音器に新しい耳あかガードが装 着されます。



´イヤーチップをはめる

『プ「イヤーチップの交換の仕方」をご参照のうえ、取り外してください。



集音器をご使用になる前に、 耳あかガードが正しく取り付 けられているか確認してくだ さい。