

I'neTV & RADIO+GAME/NEWS World Seeker

アイネッティーヴィー ワールドシーカー

日本語を含む
17カ国語対応

USB

世界初(世界各国特許取得・申請中)

世界中のインターネット放送を無料でカバー

日本でも海外でも、見る・聴く・録る・学ぶ・楽しむ 全てOK!

毎月の 接続料 不要

日本はもちろん世界中のインターネット放送
(日本の一部地上波放送を含む)を、
日本でも世界のどこでも視聴出来ます。

新しい局を常時追加していますが、通信・放送システムの変更などにより、聴取局数が減少したり、聴取が不可能になることもありますので、予めご了承下さい。
又聴取料を支払う必要のある局が聴取出切る事がまれにありますが、継続的に聴取される場合は放送局の規定に従い、聴取料の支払を申請して下さい。

METEX

[全接続無料]

10,000
インターネット
ゲーム

5,000
インターネット
TV

20,000
インターネット
ラジオ

[局数常時追加]



USBをパソコンに差し込むだけ。
インターネットがつながっていれば、
日本を含む世界中のインターネットTV・ラジオ・ゲームや
日本の一部地上波テレビを無料で聴取できます。
しかも録画・録音機能付ですから、語学の勉強にも最適。

プリセットされた10,000ゲーム、5,000TV局、20,000ラジオ局を、
国別、ジャンル別、歌手別など、お好みのカテゴリーで選べます。

USBをパソコンに差し込むと、ソフトが自動的にインストールされますから、
後はガイドに従ってクリックするだけ、すばやく、簡単に、お好みの画面に入れます。

日本語をはじめとする、世界17ヶ国語対応ですから、英語など外国語の学習にも、
とても便利。録画はWMV方式、録音はWMA方式でパソコンに保存できますから、
お気に入りの音楽を後から楽しんだり、予約録画したり、語学の反復練習にとっても便利です。

<詳しい取扱方法は内部に記載してあります。>

仕様・動作環境	CPU	500MHz以上	画面・解像度	標準:1280×1024 ワイド:1280×800
	メモリー	512MB以上	ハードディスク	空容量 10MB以上
	ネットワーク対応	ラジオ: インターネットラジオ局カバレッジ 0.2Mbps/バンド幅 99% TV: インターネットTV局カバレッジ 0.4Mbps/バンド幅80%		
	USB	USB2.0 & 3.0	ブラウザ	IE6以上
	OS	Windows XP/VISTA/Windows7 ※Mac 対応版は別売りです。 詳細は下記日本総代理店にお問合せ下さい。		
	Adobe フラッシュプレイヤー	Version10以上	ウインドウズメディアプレーヤー	Version9以上

言語: 日本語を含む17カ国語対応 (当社取り扱いの正規品以外は日本語対応しておりませんのでご注意ください)
保証期間: ご購入日より3ヶ月間(領収書・送り状など、購入期限を示す書類がない場合は、保証しかねます)
保証は修理または代替品の提供をもって限度とし、それ以上の責は負いかねます。

<ご注意>

- 著作権は全て放映・放送局に属します。録音・録画したプログラムは、個人で楽しむ以外は、第三者に貸し出したり、譲渡することは禁止されています。インターネット環境でプロキシ設定されている場合やウイルス防止設定をされている場合は接続できません。
- 動作環境をご確認の上、必ずお使いのパソコンが本商品に適合することをご確認のうえ、お買い求め下さい。
- 本製品は著作権保護の為に、有料コンテンツにはアクセス出来ないよう、ブロックされています。著作権を侵害する違法アクセスや録音・録画の為に本製品を使わないで下さい。
- 本機では、有料放送は受信できないように設定されていますが、もし受信された場合は、ご使用者様の責任で放映権者に受信料の支払をお申し出下さい。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

METEX社日本総代理店
健康・快適を世界から
株式会社メテックス

東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 info@metex.co.jp
FAX 03-3589-5500 www.metex.co.jp/



アイネッティーヴィーワールドシーカー/4機能
MEINETV4-WH



Made in Taiwan

I'neTV & RADIO+GAME/NEWS
World Seeker
アイネッティーヴィー
ワールドシーカー

101208

I'neTV(アイネッティーヴィー)ワールドシーカー 簡単操作ガイド

本書は主な取扱い方法を簡単に記載した
簡易取扱説明書です。

本取扱説明書は、I'neTV2機能版・4機能版と兼用の取扱説明書となっています。良くお読み頂き、正しくお使い下さい。

各 部 名 称 と 機 能

(画面は「テレビモード」のメイン画面です)



- 1 モード切り替えボタン: ラジオ (ラジオ), テレビ (テレビ), (ニュース), ゲーム (ゲーム) ※I'neTV4機能 の場合) を選択。
- 2 検索機能: キーワードを入れる事で、ラジオ局、テレビ局、関連したニュースを検索出来ます。
- 3 ジャンルトップ100: ジャンルを選ぶと各ジャンルの人気トップ100を表示。
- 4 国・地域トップ100: 国、地域を選ぶと各国、各地域の人気トップ100を表示。
- 5 言語トップ100(テレビ・ゲームモードのみ): 言語を選ぶと各言語の人気トップ100を表示。
- 6 ジャンル: ラジオ局、テレビ局をジャンル別に表示。
- 7 国・地域: ラジオ局、テレビ局を国、地域別で表示。
- 8 言語: ラジオ局、テレビ局を言語別で表示。
- 9 お気に入り: 『お気に入りに追加』ボタンでリストに追加されたお気に入りの局を表示。
- 10 マイクリップ: 切り抜き保存されたニュース記事を表示。
- 11 履歴: 直近に視聴・プレイした20項目を、それぞれのモードごとに新しい順で表示します。
- 12 お問い合わせ: ①追加したい放送局がある場合、②放送局に関する情報を更新したい場合、③ご質問、コメント、ご提案等がある場合にご利用下さい。
- 13 設定: I'neTVを立ち上げた時の各表示項目を指定。
- 14 ヘルプ: 日本語のウェブマニュアルヘルプ。
- 15 天気予報: 設定された都市の天気予報を表示します。
- 16 ディスプレイエリア: プレイ中の放送局、プレイタイム、録画タイム等現在の状況を表示します。
- 17 録音/録画ボタン: ラジオ、テレビを録音、録画する時に、スタート、停止をします。
- 18 プレイ/停止ボタン: ラジオ、テレビをプレイ、停止します。
- 19 予約録画/録音ボタン: 録音/録画の予約をセットします。
- 20 ミュートボタン: 音のON・OFFが出来ます。クリックすると消音、もう1度クリックすると音が出ます。
- 21 音量調整カーソル: 音量を調整出来ます。右へ動かすと音量が大きくなり、左へ動かすと小さくなります。
- 22 お気に入りへのショートカット: 1~20の番号をクリックして、お気に入りに保存した各局(テレビ・ラジオのみ)をすぐに呼び出します。
- 23 最小化: I'neTVの画面を最小化します。再度表示させるには、ツールバーにあるI'neTVのインジケータ(隠れている場合もあります)をクリックします。
- 24 終了: I'neTVを終了します。

インターネットラジオ、テレビの楽しみ方

「モード切り替えボタン」から、「ラジオ」「テレビ」のアイコンをクリックして下さい。ジャンルトップ100、国・地域トップ100、言語トップ100(テレビモードのみ)、ジャンル、国・地域、言語(テレビモードのみ)を選んでクリックすると、それぞれのラジオ、テレビ局リストが人気順に表示されます。お好みのラジオ局名をクリックすると音楽が、テレビ局名をクリックするとスクリーンに番組が出て来ます。
[※ご注意] 接続の関係で一部つながりづらくなっている局もあります。

<スクリーン(テレビ画面)の調整>

クリックしてお好みのサイズに調整したり、表示方法を設定できます。

 最大化	: スクリーンサイズを最大にします。	 最小化	: スクリーンサイズを最小にします。
 ポップアップ	: スクリーンを別ウィンドウで開きます。	 閉じる	: 開いているスクリーンを閉じます。
 標準化	: スクリーンサイズを標準にします。	 最前面	: スクリーンを常に、他のウィンドウよりも最前面に表示することが出来ます(ポップアップ使用時のみ)。

<録音/録画の方法>

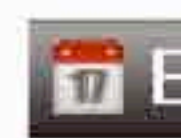
録音/録画ボタンをクリックして、保存するフォルダ(例えば「マイドキュメント」)を指定すると、すぐに録音/録画が出来ます。ストップボタンをクリックすると録音/録画が停止します。

<タイマーを使った録音/録画の方法>

予約録音/録画ボタンをクリックすると予約画面が開きます。局名を入力して、ラジオもしくはテレビにチェックマークを入れて検索して下さい。続いて頻度を選択し、開始日時、終了日時を入力し、保存先を指定して下さい。
[※ご注意] インターネットの速度が遅い、同時再生などをする事でコンピュータのメモリーを多く使用している時は、録音/録画が不完全になる可能性があります。

インターネットニュースの楽しみ方 (I'neTV 4機能のみ)

「モード切り替えボタン」から、「ニュース」のアイコンをクリックして下さい。機能メニューの「今日のニュース」をクリックすると、画面左側にカテゴリー一覧が表示されるので、興味のあるトピックをクリックして下さい。ニュースの見出し一覧が表示されます。興味のある見出しをクリックすると、記事が表示されます。

 グローバル	: 画面上部の「グローバル」タブをクリックすると世界中のニュースから人気の記事一覧を表示します。
 ローカル	: 「ローカル」タブをクリックすると、貴方の地域、国の人気記事の一覧を表示します。
 日付 ▾	: 「日付」タブをクリックすると日付の新しい順に、もう一度クリックすると古い順に並び替える事が出来ます。
 メディア	: 「メディア」タブをクリックすると配信元ごとに並び替える事が出来ます。

<ニュースのメニュー機能 (前述のテレビモードと同様の項目については説明を省略します)>

 ホットキーワード 「ホットキーワード」: 今話題のキーワード30を表示します。

<スクリーンの調整>

クリックしてお好みのサイズに調整したり、表示方法を設定できます。

 翻訳	: 英語・その他の言語のニュース記事を日本語に翻訳する事が出来ます。*	 最大化	: スクリーンサイズを最大にします。
 転送する	: 選択したニュース記事をお友達にe-mailにて転送出来ます。	 標準化	: スクリーンサイズを標準にします。
 切抜保存	: 表示されているニュース記事をマイクリップに保存出来ます。	 最小化	: スクリーンサイズを最小にします。
		 閉じる	: 開いているスクリーンを閉じます。

※翻訳の方法: 翻訳ボタンをクリックして、翻訳したい文章をドラッグして選択すると右下に翻訳文が表示されます。

インターネットゲームの楽しみ方 (I'neTV 4機能のみ)

「モード切り替えボタン」から、「ゲーム」のアイコンをクリックして下さい。タイプトップ100、言語トップ100、タイプ、言語、それぞれのアイコンをクリックすると「タイプ」の欄にゲームのカテゴリー一覧が、「言語」の欄に言語一覧が表示されます。お好みのタイプ、言語をクリックしますと、それぞれ、ゲームの人気一覧リストが表示されます。
ゲームのタイトルをクリックすると、そのゲームが立ち上がります。

<ゲームのメニュー機能 (前述のテレビモードと同様の項目については説明を省略します)>

 タイプ 「タイプ」: ゲームをタイプ別に表示します。

<スクリーン(ゲーム画面)の調整>

ラジオ、テレビモードと同様の方法で調整出来ます(ポップアップ、最前面は使用できません)。

お気に入りの使用方法(ラジオ・テレビ・ゲームのみ)

<お気に入りリストに追加する>

各局名・ゲーム名の右に表示されている「お気に入りマーク  」をクリックすると、お気に入りリストに追加されます。

<お気に入りリストを表示・編集する>

「機能メニュー」の「お気に入り」をクリックすると、あなたのお気に入りリストが表示されます。上下ボタンをクリックすると順位を上下することが出来、削除ボタンをクリックするとお気に入りリストから削除出来ます。

<ランキングを付ける>

各局名・ゲーム名の右に表示されているおすすめマーク  をクリックすると、そのゲームの人気票が1つ増えます。
いまいちマーク  をクリックすると人気票が1つ減ります。あなたの投票がランキングに影響します。

<お気に入りへのショートカット>

「モード切り替えボタン」の右側にある「お気に入り(1～20の番号)」をクリックすると、お気に入りに登録した1～20と同じ番号のお気に入りの各局をすぐに呼び出し、プレイします。
ラジオモード、ゲームモードの時にはお気に入りのラジオがプレイされ、テレビモードの時にはお気に入りのテレビがプレイされます。

その他の便利機能

下記の機能を利用して、各局・各ゲームの情報を得ることが出来ます。

<インフォメーションを見る(ゲームのみ)>

各局名・ゲーム名の右に表示されている「インフォマーク  」をクリックすると、ゲームの簡単な紹介、遊び方、ヒントを表示します([※ご注意] マークが点灯しているものに限ります。)

<閲覧項目のホームページを見る>

各局名・ゲーム名の右に表示されている「ホームページマーク  」をクリックすると、その各局・各ゲームのウェブサイトを開きます([※ご注意] マークが点灯しているものに限ります。)

天気予報

機能メニューの左下に表示されている「℃、℉」のボタンをクリックする事で摂氏、華氏の表示切り替えが可能です。「一週」のボタンをクリックすると、一週間の天気予報が表示されます。違う都市の天気予報を表示したい場合は、下記の設定変更をご参照下さい。

設定変更

機能メニューの「設定」をクリックすると、各種設定の変更の画面が表示されます。
設定を変更したら、「保存する」をクリックして下さい。

<デフォルトのモード>

I'neTVを立ち上げた時の表示モードを選択します。

<デフォルト放送局 プラグ&プレイ>

I'neTVを立ち上げた時に自動的にスタートする局を指定します。
または、 にキーワードを入力して「検索」をクリックすることで検索も出来ます。

<ブラッグアンドプレイ ゲーム・ブラッグアンドプレイ>

I'neTVを立ち上げた時に自動的にスタートするゲームを指定します。(I'neTV 4機能のみ)
または、 にキーワードを入力して「検索」をクリックすることで検索も出来ます。

<デフォルトニュース プラグ&読む>

I'neTVを立ち上げた時に自動的にスタートするニュースを指定します(I'neTV 4機能のみ)。

<言語>

右側の  をクリックすると、言語一覧が表示されますので、お好みの言語をお選び下さい。

<天気予報>

「自動検出」で今現在の所在地に設定出来ます。「手動セットアップ」で右側の  をクリックすると、大陸、地域、エリア、都市、町等を選択出来ます。
または、 にキーワードを入力して「検索」をクリックすることで検索も出来ます。

<地域-ニュース>

ローカルニュースのエリアを設定出来ます。「自動検出」で現在地に設定出来ます。「手動セットアップ」にて大陸、地域を選択する事が出来ます(※変更が反映されるまで10秒程度お待ち下さい)。

I'neTVの終了方法

画面右上にある「終了ボタン」をクリックすると、I'neTVが終了します。

ご注意

- 本商品の情報ソースは台湾の基地局に設置されておりますので、基地局に何らかの障害が発生したときは、接続されない事があります。その際はしばらく時間を置いて再度接続をお試し下さい。
- インターネット上の各局・各ゲームは突然閉鎖、放送を中止する事があり、それまでプレイ出来ていた局がある日突然プレイ出来なくなるといった事があります。その場合にはメイン画面に表示されなくなります。
- 本機の使用にあたり本機以外のソフトウェア・データ・ハードウェア等にかなる障害や損害が発生しても、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 正規代理店の当社が輸入した製品のみ日本語表示・対応ですから、お買い上げにあたっては十分ご注意下さい。

本製品の機能は、随時更新または変更されています。他の機能、及びさらに詳しくは、日本語ウェブマニュアルをご参照下さい。
ウェブマニュアルを参照するには機能メニューの「ヘルプ」をクリックするか、
http://www.iradiopop.com/nhelp_jp.htmへログインして下さい。

Windows XP、VISTA、Windows 7、Windows Media Playerは米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。本文中ではTM、® マークは明記していません。