


EX.プラチナエコ暖 ポケット懐炉 <取扱説明書>

モデルNo. EXHTSVPW


※取扱説明書は大切に保管して下さい。

EX.プラチナ エコ暖 ポケット懐炉は、オイルを直接燃やさず、中綿にしみたオイルが触媒に触れ、徐々に酸化発熱する化学カイロです。

- ① 温かさが18時間以上長持ち、災害時・長時間野外活動に便利で、経済的
- ② 電気・電池を使わないから、災害時等停電時でも、温かさを確保でき、安心
- ③ 使い捨てカイロと違い、繰り返し使え、鉄粉が残らずゴミにならない環境エコ

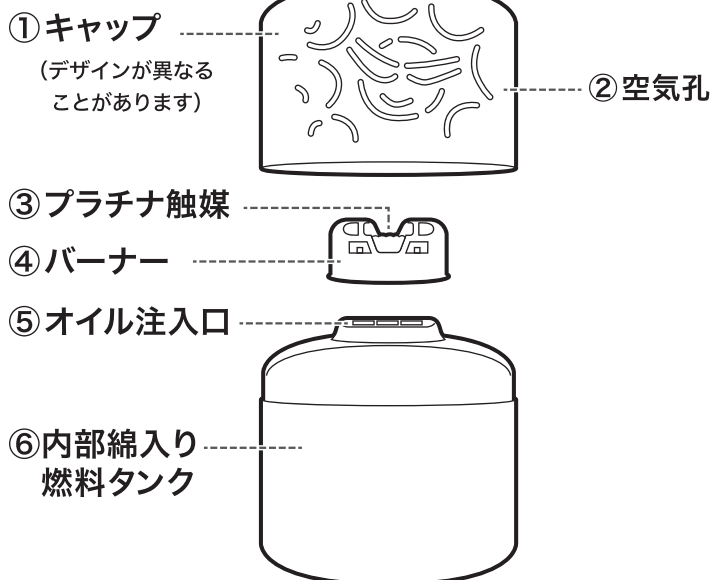


⑦注油カップ

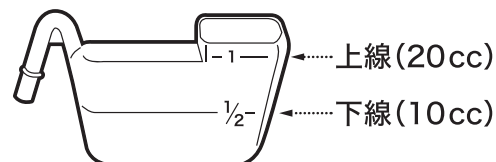

オイル量の 目安(約)	半分(下線) : 5～6時間
	1杯(上線) : 10～12時間
	1杯半 : 18～20時間

⑧ポーチ

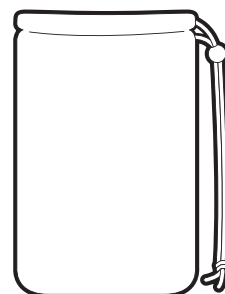

注 油

- 1) 注油カップ(上図⑦)に使用時間に応じた適量のオイルを注入。
- 2) キャップ①とバーナー④をオイル注入口⑤から取り外す。
- 3) 注油カップの注ぎ口を、オイル注入口に差込み、オイルを注入。

⚠ 初回注入時のみ、注油カップ1杯半分のオイルを注入、但しタンクよりオイルが溢れないように注意。漏れた時はティッシュ等で拭き取る。常に注油カップの下線以上のオイルを注入。

点 火


- 1) 注油完了後、バーナーをオイル注入口に取付ける。
- 2) 本体を少し斜めに持ち、ライター・マッチ等でプラチナ触媒に点火。
- 3) 5～15秒後にプラチナ触媒が反応し始め、本体が温くなったら点火を中止し、キャップをはめてから、ポーチ等に入れ、使用開始。

⚠ 作動中のエコ暖の表面温度は、100℃近い高温となり、肌に直接触れると低温火傷になる恐れがあるので、必ずキャップをかぶせ、ポーチ類に入れて使用。

- 4) 作動時間はオイルの注入量(⑦注入カップ図参照)によって異なり、又発熱は中断できないので、予想使用時間に合わせオイル注入量を調整。

⚠ 発熱終了後も、バーナー部分は高熱となっているので、発熱中も発熱終了後も、指で直接触らず、自然冷却を待つ。

⚠ プラチナ触媒は消耗品、約100回使用後は必ずバーナーごと新品と交換。購入は裏面の輸入総発売元へご連絡下さい。

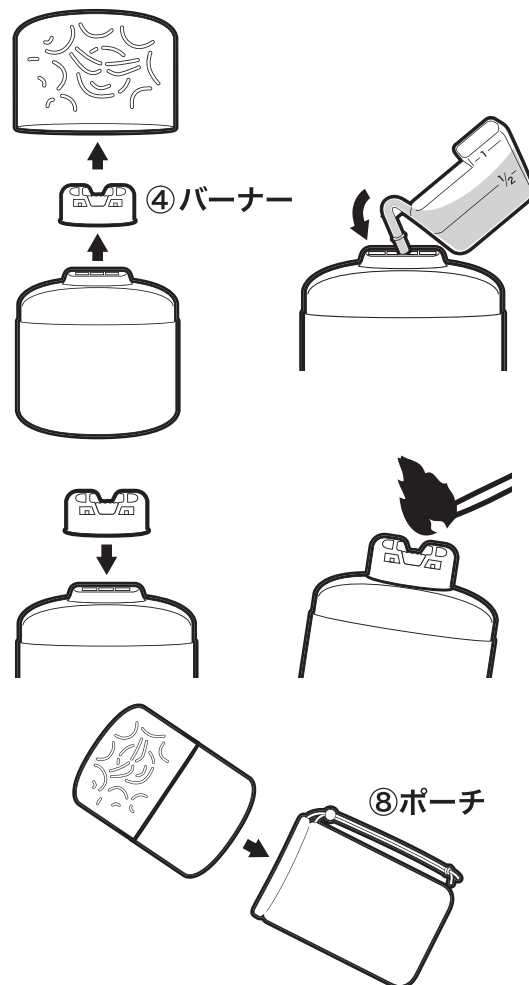

安全上のご注意

裏面の取扱説明書に沿って本製品を正しくお使い頂くとともに、下記安全上のご注意を良くお読み頂き、ご自身や、他の方々に危害を及ぼしたり、物的損害を防止する為、注意事項をお守り頂くようお願いします。

危険 表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死亡又は重傷を負う危険が切迫して
生じる事を表しています。

警告 表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定
されます。

注意 表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が傷害を追う可能性がある、又は物的
損害が発生する可能性があります。

禁止 この表示は禁止行為を表します。

危険

低温やけど※を避ける為、下記の点を守って下さい。

- EX.エコ懐を長時間、体の特定の部位にあてず、時々位置を変えて下さい。又肌の弱い方は使用しないで下さい。
- EX.エコ懐は絶対に直接肌にあてず、必ず付属のポーチに入れ、衣類の上からご使用下さい。それでも熱い時は、さらにハンカチや、小型のタオルなどくるんで下さい。又EX.エコ懐は着火後とても熱くなります。手で直接接触の時はご注意ください。
- EX.エコ懐を電気毛布、ホットカーペット、コタツ等の他の暖房器具と併用して使わないで下さい(表示温度以上に温度が上昇しますから、大変危険です)。
- 就寝時、酩酊時、風邪薬など眠気を誘引する薬の服用時には、EX.エコ懐を使用しないで下さい(就寝中にポケット懐炉を布団の中で使うと、想定温度以上になる事があり、大変危険です)。
- 小さなお子様、高齢者、体の不自由な方、血行障害がある方等、自分でEX.エコ懐の位置を変えられない、変えづらい方が使用される場合は、保護者や、周囲の方が十分使用状況を注意し、位置を変えるなど適切な処置をとって下さい。
- EX.エコ懐を肌に強く押し付けないようにして下さい。想定温度以上になる事があり、大変危険です。

<低温やけどとは>

※肌の同じ部位が、暖かくて快適と思われる温度であっても、体温より高い温度の物に長時間触れていると、皮膚が火傷する事があります。EX.エコ暖だけでなく、使い捨てカイロ、電気毛布、電気あんか、湯たんぽ等でも受傷します。接触部の温度が44℃の場合、6～10時間で受傷し、温度が高くなるほど、受傷する時間が短縮されますから、同じ部位に長時間あてないようにして予防する必要があります。

警告

使用しているオイルは発火性・引火性が高いので、取り扱いにご注意下さい。

- 使用するオイルは、市販のライターオイル又はカイロ用ベンジンに限ります。ガソリン、シンナー、しみ抜き用ベンジン、アルコール、灯油等は絶対に使用しないで下さい。
- 規定以上のオイルを注入しないで下さい。入れすぎた場合は、余分なオイルは、バーナーにティッシュをあてるなどして、抜き取って下さい。オイルがあふれると、発火などの原因になります。
- 火気禁止の場所、周りに引火物の多い所、酸素濃度の高い所(酸素テントの中)では、引火や爆発の危険がありますから、ポケット懐炉を絶対に使用しないで下さい。

注意

- 使用を中止する時は、熱いEX.エコ懐を置いてても安全でかつ小さなお子様の手の届かない所を選び、完全に放熱させて下さい。
- 直射日光の当たる場所、閉め切った車内等、高温になる場所に長時間放置しないで下さい。
- オイル注入後は、乾いた布や、ティッシュ等で、手と本体を良く拭いて、乾かして下さい。
- EX.エコ懐は、航空機の機内持込及び預入手荷物制限の対象になる場合があります。事前に航空会社の規則をご確認下さい。

保証

本取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、商品がお買い上げ後6ヶ月以内に作動しなくなったり、不具合が生じた時は、修理又は同等品と交換させて頂きます。お買い上げ店とお買い上げ時期を証明する領収書又は納品書等を必ずご提示下さい。ご提示の無い場合は、全て有償修理となります。又修理は製品を当社へお送り頂くか、お持ち頂く持込修理となります。ご不明の点をご遠慮なく、輸入発売元へお問い合わせ下さい。

故障とお考えになる前に、もう一度お調べ下さい。

症状	原因	処置
温かにならない。	プラチナ触媒が劣化。	バーナーを交換。
	オイルが不良。	指定オイルを使用。
熱すぎる、 または持続時間が短い。	温度、持続時間は使用条件により異なる。	ポーチの上からさらにハンカチなどの布で包んで使用。
	外気温が高いところで使用した場合は温度が高く、持続時間が短くなる。	
最初温かいがすぐ冷たくなる。 または点火時にバーナーが 燃え上がる。	オイルの入れ過ぎ。	使用方法に従って余分なオイルを出す。バーナーがオイルで湿っていますからドライヤー等の温風を離れた位置からあてて乾かす。

仕様 (改良などの為に予告無く変更される事があります)

- 平均表面温度: 約42～50℃(ポーチに入れたときのポーチ上の表面温度)
- 使用可能時間: 最大20時間(オイル量を減らすと短くできます)
- 燃料タンクオイル許容量: 最大30cc
- 使用燃料: ライターオイル又はカイロ用ベンジン
- 計量・注油カップ容量: 最大20cc

- サイズ: 約10×6.8×0.8cm
- 重量: 約97g
- 材質: 本体/スチール、真鍮(バーナー) 計量・注油カップ/ポリエチレン、ポーチ/ポリエステル

EX.プラチナ エコ暖 ポケット懐炉 総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp



メテックス 検索

お客様相談室

TEL: 03-3589-4555 (土・日曜、祝祭日・年末年始を除く)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp