

【保証】

保証期間：お買い上げ後6ヶ月間。但し本取扱説明書に従って正しく使用した場合に限ります。

持込修理：お買い上げ後10日間以内の初期不良を除き、保証期間中でも、お客様により当社迄お送り頂く（持込）持込修理となります。保証対象修理の場合は、お客様への返送費用は当社にて負担させていただきますが、保証外修理は返送料もお客様のご負担です。お買上時の領収書をご提示下さい。ご提示のない場合は全て有償修理となります。

<仕様>

◆サイズ(約)：W19×D15×H26 cm ◆重量(約)：750g ◆容量(約)：1,000ml ◆保温効力：10時間 / 70℃以上

◆材質：ABS樹脂、ポリプロピレン、ソーダ石灰ガラス、シリコンゴム ◆デザイン/原産国：イタリア

※ ガラス製中瓶や樹脂部品の一部には成形時に窪みや線状(波状)の筋が入る場合があります。また、重量等に個体差が生じる場合がありますが、使用上問題ございませんので、予めご了承下さい。

※ 本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。

※ 包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

enjoy 保温・保冷ポット 輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス 3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談室

使い方が判らない、
不具合・故障等ご遠慮無く
お問い合わせ下さい。

TEL: 03-3589-4555

(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)

FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)

E-mail: metex-master@metex.co.jp

メテックス 検索



©2021 Copyright by METEX All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を無断で転載または複写(コピー)することを禁止します。

01-210-323



enjoy 保温・保冷ポット(ガラス製中瓶)

モデルNo. ATREJRF

取扱説明書


※ 取扱説明書は大切に保管して下さい。

enjoy 保温・保冷ポットをお買い上げ賜り誠に有難うございます。
本品のガラス製中瓶は、内容物の臭いが移りにくく、飲物の味を損なわず、保温・保冷効果に優れている特性があります。ヨーロッパではガラス製中瓶の保温・保冷ポットが主流ですが、ガラスはコップと同じく衝撃を与えたり、落としたりすると、中瓶が割れやすい弱点もあります。ガラス製中瓶の特性をご理解の上、使用上の注意を良くお読み頂き、正しくご使用下さい。

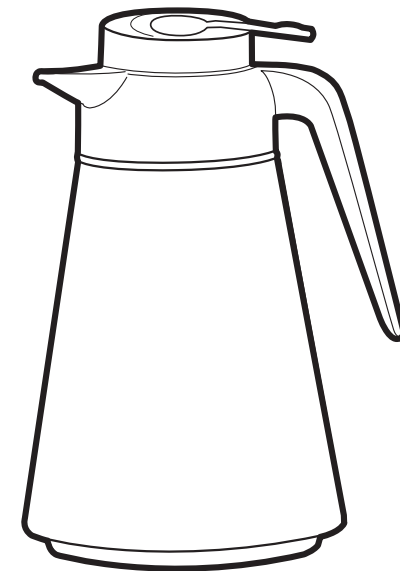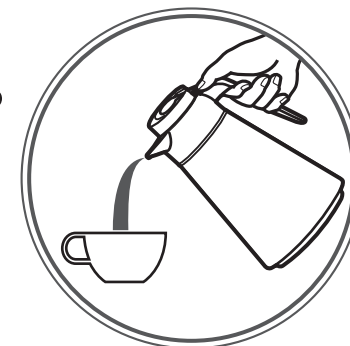

各部名称

<本体>

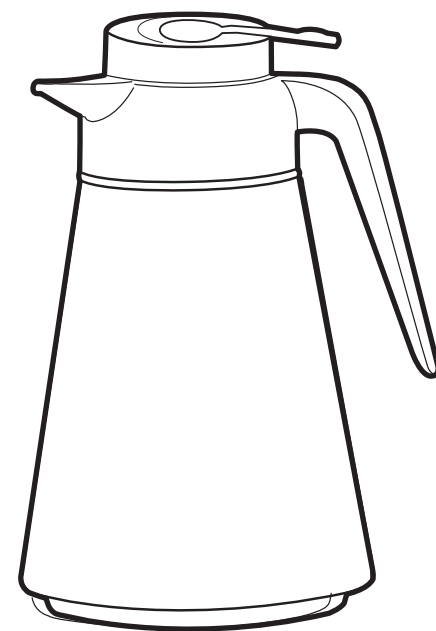

<蓋>



注ぎ口

ハンドル

ガラス製中瓶

底蓋


ガラス製中瓶固定部



ご使用前には、毎回必ず本体や底蓋等に異常がないか点検して下さい。

底蓋面

- ①底蓋 (本体上部装着部)
- ②ガラス製中瓶固定部品 (底蓋中央部)

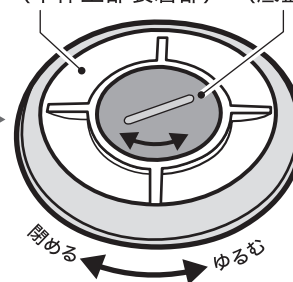

点検は必ず本体を上下逆さにして行って下さい。

①、②とも時計回りに回すと閉めることができます。

※原則は①⇒②の順で点検を行って下さい。

①が完全に閉められない場合は②を緩めてから再度行って下さい。

緩めた②はスパナや500円硬貨等を使用して溝部分にあて、閉めて固定して下さい。但し、無理に強く閉めすぎるとガラス製中瓶が割れてしまうので、ご注意下さい。

お手入れ方法

❗ 本体を絶対に水に浸さないで下さい。本体内部に水が侵入する恐れがあります。

❗ 本体内部に水が浸入した場合は、ガラス製中瓶の内部を空にしてから上下逆さにし、底蓋を外してから慎重に浸入した水を抜いて下さい。また、本体内部に浸入した水を抜く時以外は、絶対に底蓋を開けないで下さい。

❗ 煮沸はお止め下さい。また、食洗器や食器乾燥機の使用は出来ません。

❗ 洗浄時には、鋭利なものや目の粗いスポンジ、たわし、研磨剤、溶解剤、漂白剤等は絶対に使用しないで下さい。

① 蓋とガラス製中瓶は、ぬるま湯と食器用中性洗剤で洗って下さい。傷が付かないよう、柔らかいスポンジや布を使用して下さい。

② 流水ですすぎ、よく水を切り、十分に乾燥させて下さい。

<安全上のご注意>

⚠ 警告 死亡又は重傷を負う恐れのある内容です。

⚠ 注意 軽傷や物的損害を負う恐れのある内容を示します。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 必ずお守り頂く内容です。

⚠ 警 告

ガラスのコップがステンレスのコップよりも衝撃や傷に弱く、割れやすいのと同じで、ガラス製中瓶は、衝撃を与えたり傷をつけると、破損・破裂しやすいので、取扱いに当たっては、特に下記の点にご注意の上、安全にご使用下さい。

- ❌ 乳幼児やペットの手の届く所や近くに置かない、いたずらに注意する。
… 熱湯が中にあると、やけどや怪我等の恐れがあります。
- ❌ 落としたり、倒したり、ぶつけたり、振動(特に上下)や衝撃を与えない。
… 本体やガラスの中瓶が、破損して、内容物がこぼれ、やけどや怪我をする恐れがあります。
- ❌ ガラス瓶の中に、氷やドライアイス、金属製のマドラー等固い固形物を入れてガラス瓶を傷つけない。
… ガラス瓶が割れたり、傷が付いて割れやすくなり、内容物がこぼれ、やけどや怪我をする恐れがあります。

⚠ 注 意

- ❗ 飲み物の保温・保冷以外に使用しないで下さい。
- ❗ 直火(電磁調理器、IHクッキングヒーター等含む)や電子レンジ、オーブンでのご使用は絶対にお止め下さい。また、暖房器具等高温を発するものや火気には近づけないで下さい。
- ❗ 急激な温度変化を与えないで下さい。(例:冷水で洗った直後に熱湯を注ぐ等)ガラス製中瓶が破損する原因になります。
- ❗ 強い衝撃を加えると破損・変形する場合があります。取扱いには十分にご注意下さい。また、破損・変形した場合は、ご使用をお止め下さい。
- ❗ 万一本体を落としたり、強い衝撃を与えた時は、内容物は飲まずに処分して下さい。
- ❗ 蓋やプッシュレバー等の接続部分のみを持つての移動は、絶対にお止め下さい。
- ❗ 本体を急に傾けたり、傾けた状態や顔を近付けた状態で蓋を開けないで下さい。内圧により、蓋が固く締まったり、飲み物が急激に出たり、飛散しやけど等の原因になります。蓋を開ける際は、一度本体を平らな場所に置き、プッシュレバーを押して蒸気(内圧)を逃がしてから取り外して下さい。
- ❗ 本体のシリコン製樹脂パッキンや蓋のパッキンが水道水の残留塩素や内容物の物性や温度等により、経年劣化することがあります。出来るだけ塩素を除去した水(浄水器等にてろ過した水や、煮沸した水等)をご使用下さい。

●フレークス現象

水中に溶けているミネラル分がガラスに含まれるケイ酸に反応、結晶化し、お湯の中でキラキラと浮遊しているのが認められる事があります。これはフレークス現象と呼ばれるガラス製容器に特有の現象ですが、人体への影響は全くありませんので、安心してご使用下さい。フレークス現象を解消する為には、約10%のお酢を加えたお湯をポットに注ぎ、栓をしないで1時間ほど放置したのち、お湯を捨て、新しいお湯を数回入れ替えて中を洗って下さい。ポット用のクエン酸洗浄剤をご使用頂いても構いません。お湯を継ぎ足しながら使用するとガラス内部にカルキ分が付着しお湯への臭い移りの原因となります。ポットのお湯はできるだけ使い切り、継ぎ足しは避けて下さい。もし、カルキ分が付着した場合は、クエン酸洗浄剤をご使用下さい。

ご使用方法




❗ 次の物は絶対に入れないで下さい。

- ❌ **ドライアイス、炭酸飲料等:**
内圧が上がり、蓋が勢いよく開いたり、飲み物が噴き出す等、思わぬ事故や本体の破損・不具合の原因となります。
- ❌ **牛乳、乳飲料・果汁等:**
飲み物の腐敗や変質によりガスが発生し内圧が上がり、蓋が勢いよく開いたり、飲み物が噴き出す等、思わぬ事故や本体の破損・不具合の原因となります。
- ❌ **果肉、茶葉等:**
パッキンの隙間等に詰まり、腐敗や変質、本体の不具合の原因になります。

ご使用前に

本体の内側、外側及び蓋をぬるま湯で洗って下さい。

- ① 蓋を開ける際は、反時計回りに回して下さい。ご購入時は蓋が固い場合がありますので、ふきん等を蓋に被せ、滑らないようにして少し力を入れて回して下さい。
- ② 飲み物を入れる際は、平らな場所に置いて入れて下さい。また、熱いやかん等からお湯を注ぐ際は、転倒や本体の変形を防ぐ為、やかん等をポット本体に触れないようにご注意下さい。
- ③ 飲み物の量は本体パッキンの約2cm下までとして下さい。入れすぎて蓋を閉めると、飲み物が溢れる原因になります。また、プッシュレバーを押した際に熱湯が噴き出すことがあります。
- ④ 蓋を閉める際は時計回りに回し、プッシュレバーとハンドルがそろった位置までしっかりと閉めて下さい。
- ⑤ プッシュレバーを押してからポットをゆっくりと傾け、飲み物を注ぎます。注いだ後は、本体を立てた状態に戻してからプッシュレバーから指を放して下さい。

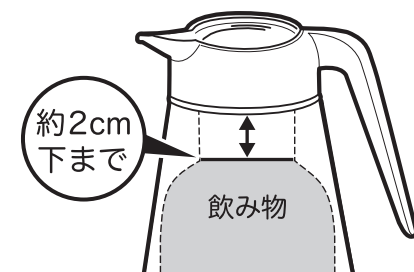

Point

★保温(保冷)効果を高めたい場合は、少量のお湯(冷水)を入れ、1～2分予熱(予冷)をして下さい。

