

EXELUX®

RotoShave**安全電動レーザーシェーバー 保証書**

品 番	RotoShave (EJRSR-M1)	
保 証 期 間	お買い上げ日より 12 ヶ月間 (ロータリーブレードなど消耗品を除く)	
お買 上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前	
	電話 () -	
	E-mail	
販売店	住所・販売店名	
<small>お買上書類を同封して下さい お届け日を確認できる</small>		
電話 () -		

ご不明の点は、ご遠慮なく
下記輸入総代理店までお問い合わせ下さい。

EXELUX® RotoShave 日本総代理店・輸入総発売元



健康・快速を世界から
東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 info@metex.co.jp
FAX 03-3589-5500 www.metex.co.jp/

お客様相談センター：03-3589-4555
(土曜、日曜、祝祭日及び正月期間を除く平日9:00~17:30)

EXELUX®

ROTO SHAVE

(EJRSR-M1)
世界電源対応
安全電動レーザーシェーバー

取扱説明書

健康・快速を世界から
株式会社メテックス

目 次

目次	1
ご使用開始にあたって	2
内容物	3
充電方法	3
各部名称	4
シェービング	5~7
シェービング後の お手入れ方法	8
ロータリーカミソリ 交換方法	9
ロータリーカミソリ 交換時期	9
安全・使用上の ご注意と警告	10~12
交換用 ロータリーカミソリについて	13
主な仕様	13
保証規程	14
保証書	裏表紙

Roto Shave(ロトシェーブ安全電動レーザー[®]シェーバー)をお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。

ロトシェーブは、電気かみそりの外刃(網刃)をなくし、剃り刃が直接ひげをカットする、電気かみそりの使いやすさに加え、T字かみそりの深剃りと、快適な剃り心地を合わせ持った、画期的な安全電動レーザー[®]シェーバーです。またロトシェーブは、全世界電源対応ですから、海外へのご旅行にも大変便利です(電源プラグは各国のプラグに対応するプラグを別途お買い求め下さい)。

ご使用開始にあたって

ロトシェーブは、まったく新しいコンセプトのハイブリッド電動シェーバーです。

電気かみそりのような、剃り刃をガードする外刃(網刃)がなく、シリンドラーに組み込まれた、T字かみそりと似た9枚の剃り刃が、回転しながら直接肌に当たるので、最初はちょっとこわい、と感じられるかもしれません。ロトシェーブは、極細安全コイルがサイドカットを防止、特許セーフティガードのフラットパネルが、剃り方向カットも防止する、ダブルセーフ機構を採用、T字型かみそりよりさらに安全なシェーバーですから、安心してご使用頂けます。

最初はちょっとこわい、でもそれは最初の一瞬だけ。思い切って、まず肌にロトシェーブをつけ、2~3度肌の上を上下に滑らせてみて下さい。柔らかい肌に柔らかくタッチするロトシェーブの剃り心地に、あなたはすぐに安心、ご満足されます。後は電気かみそり感覚で、ヘッドを360°スイスイと自由自在に動かすだけ、快適シェービングをお楽しみ頂けます。

角質ケアは、別売のペディローラーをお買い求め下さい。


内容物

本体及び部品が全てそろっているか、ご確認下さい。


- 本体及びロータリー刃(装着済み)
- ヘッドカバー
- 充電用スタンド
- ACアダプター
- キャリーケース
- 取扱説明書兼保証書(本紙)
- 簡単マニュアル

充電方法


- ① ACアダプターをコンセントに差し込み、プラグを本体に差します(充電用スタンドを使う時は本体を充電用スタンドに置き、プラグを充電用スタンドに差します)。

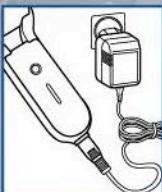

- ② 緑の充電ランプが点灯します。ランプ点滅になったら充電完了。1日3~5分使用で約2週間連続使用できます。初回のみフル充電まで16時間かかりますが、再充電は1時間程度になります。

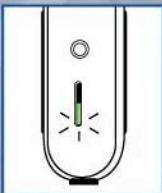

- ③ LOW BATTERYの赤ランプが点いたら再充電して下さい。充電完了後は、必ずコンセントからACアダプターを抜き、その後、本体からプラグを抜いて下さい。コンセントに接続したままでは本体のスイッチが入らない安全設計です。

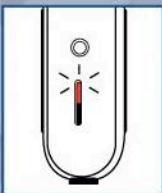


各部名称



- ① ヘッド(ロータリー刃装着部)
- ② リリースボタン
- ③ 電源スイッチ／速度調整スイッチ
- ④ ローバッテリー表示
- ⑤ 充電表示
- ⑥ ACアダプタープラグ挿入口
- ⑦ ヘッドカバー
- ⑧ ロータリー刃
- ⑨ ACアダプター
- ⑩ 充電用スタンド
- ⑪ キャリーケース

シェービング

- ① シェービングフォーム、ジェル、又は石けんをお湯(水も可)で泡立てた**フォームをお肌にぬります**(二度ぬりしてもかまいません)。

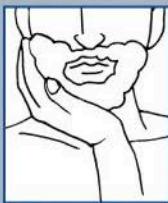

- ② ロータリーカバーを取り、スイッチを押します。一度押しで中速、二度押しで高速回転に切り替わります。ロータリーカバーを回転させながら、安全コイルが切れていなければ、刃にゆがみが無いか、目で確認します。異常があった時は、新しい刃と交換して下さい。リリースボタンを押し下げる時、ロータリーカバーがヘッドから外れますから、指でつまんで取り出します。新しい刃をヘッドにカチッと音がするまで挿入します。



- ③ ロータリーカバーにお湯又は水をかけて濡らしてから、T字かみそりで剃るのと同じように、**肌に軽く押し当て**、ヒゲや毛を剃り始めます(電気かみそりのように強く肌に押し当てないで下さい)。



※注意

長時間使用しない場合は、完全放電を防ぐため、半年に一回ほど充電して下さい。完全放電した場合は、再度16時間ほど充電する必要があります。

※電気かみそりと違い剃り刃が肌に直接当たるため、お肌に傷が付くのではないかと心配されるかもしれません。剃り刃は高級T字かみそりと同じような安全コイルでガード、サイドカットを防止、加えて、特許セーフティーガードのフラットパネルが、お肌の傷や凹凸を押さえて剃り方向のカットを防ぐダブルセーフティー機構を採用、通常のT字かみそりよりも安心してご使用頂けます。最初に肌に当てる時に、少し怖いという感覚をお持ちの方は、顔に当てる前にまず手のひらなどに当ててお試し頂ければ、安全にご使用頂ける事がすぐにお判り頂けます。本製品はアメリカやヨーロッパで先行発売されており、既に百万人以上のご愛用者がいらっしゃいます。

シェービング

- ④ ロトシェーブは、T字かみそりと剃り刃は同じ機構ですが、上記ダブルセーフティ機構の採用により、T字かみそりと違い、上下左右360°どの方向へも自由に動かせますから、電気かみそりと同じ感覚で、お使い下さい。顔のひげは、鼻を中心に放射状に生えていますから、最初は鼻から外へ向かって順剃りで剃り、次に鼻へ向かって逆剃りでひげを剃ると、より深剃りができます。鼻孔の下や、唇周りの微妙な凹凸がある部分も、ロトシェーブを軽く押し当てれば、お肌を傷つけることなくしっかりと剃れます。
- ロトシェーブは、T字かみそりのように、一方向だけでなく、どの方向にも自由に動かせ、剃るたびに肌から離す必要はありません。
- ⑤ もみ上げを剃る時は、まず上から下方向へ剃り、最後にロトシェーブを持ち替え、下から上に向けて逆剃りするようにして境い目部分を整えて下さい。T字かみそりのように、横一文字にはカットできませんが、電気かみそりと同じ程度には、もみ上げを整えられます。
- ⑥ 終了後、電源スイッチを押すと電源が切れます（中速回転で使用の場合は2回、高速回転で使用の場合は1回電源スイッチを押して下さい）。

<姉妹品>

● RotoRazor for Men

快適剃り心地はRotoShaveそのまま。何時でも使える電池式安全レザーシェーバー。

● Lady Pedi&RotoRazor


女性用ペディローラー2種類(細目・粗目)と女性用ロータリー刃搭載
角質が効率よく除去でき、ヘッドを替えると産毛そりなどに便利な剃刀に。

<交換用ブレード・ペディローラー>

- 男性用ロータリー刃(巻数10) 2組セット
- 女性用ロータリー刃(巻数14) 2組セット
- ペディローラー粗目・細目セット

シェービング後のお手入れ方法

- ① ロータリー刃を回転させたまま、10秒程度流水に当てるか、洗面器などに溜めたお水につけてヘッドを洗い、ひげや毛を洗い流します。ロータリー刃を回転させたまま、ヘッドを左右や前方に振って内部の水を切ってからスイッチを切ります。

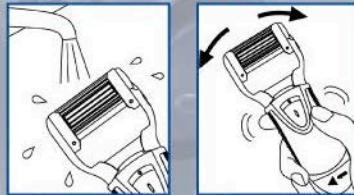

- ② ロータリー刃や安全コイルを傷つけないよう、乾いた柔らかいタオルやティッシュなどで拭き、水分をさらに取り除きます。
ヘッドカバーを取り付け、安定した場所で保管して下さい。

- ③ 長期間使用されない時は、電池を抜いて保管して下さい。

- ④ 本体は防滴仕様ですが、防水構造ではありません。ヘッド部分は水洗いして清掃できますが、本体を水の中に落としたり、大量の水をかけたりしないで下さい。感電の恐れがありますので、濡れた手でACアダプターをコンセントに差したり、浴室や洗面台など濡れた場所でのシェーバー本体の充電はおやめ下さい。

ロータリー刃 交換方法

必ず本体の電源を切り、ロータリー刃が止まった事を確認してから、本体側面のリリースボタンを押し下げる下さい。シリンダー部がはずれ、本体の外へ押し出されますから、指でつまみ引き抜きます。取り出したシリンダーは指を傷つけないようにして、ティッシュ等で包み、安全な方法で捨てて下さい。



※交換に際して、ロータリー刃や、安全コイル部分に触れないよう、シリンダーの端の黒い部分を指などでつまんで各自治体の分別規程に従って捨てて下さい。

ロータリー刃 交換時期

ロータリー刃は消耗品です。ロータリー刃は、毎日数分使用の場合 3 ヶ月程度で交換して下さい。
ロトシェーブは通常の電気かみそりのように外刃と内刃の両方を交換する必要がなく経済的ですから、定期的に交換して頂き、フレッシュな剃り心地をお楽しみ下さい。

安全・使用上のご注意と警告

人への危害・財産の損害を防止するため、下記を必ずお守り下さい。



死亡または重傷を負う可能性があります。

- ① 本機は充電式電池を内蔵しています。火の中へ入れたり、加熱したり、高温下や熱源近くでの充電・使用・放置はしないで下さい。
- ② 必ず交流100V、50/60Hzで使用して下さい。
- ③ 必ず専用のACアダプターで充電して下さい。
- ④ 充電の際は、必ず最初にACアダプターのプラグを本体に差し、その後、本体をコンセントに差し込みます。
- ⑤ ACアダプタープラグ、ACアダプター、充電用プラグにほこりが付着しないよう、定期的に掃除して下さい。
- ⑥ お手入れする際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さい。
- ⑦ ACアダプター、充電用スタンドを水に浸けたり、水洗いしないで下さい。また、お風呂場やシャワー室など濡れた場所では絶対に使用しないで下さい。
- ⑧ 濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないで下さい。
- ⑨ ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療用電子機器をお使いの方は、本体を医療用電子機器に近づけないで下さい。
- ⑩ ロータリー刃は薄く、精密構造ですから、刃が変形するような工作や、改造などは絶対にしないで下さい。またご自分で本製品の改造、分解、修理はしないで下さい。
- ⑪ 乳幼児や小さなお子様の手の届かない所で保管して下さい。

安全・使用上のご注意と警告



注意 傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があります。

- ① シービングの際は、シェービングする部分を、必ずシェービングフォームなどで濡らしてからご使用下さい。肌が乾いた状態でのシェービングはおやめ下さい。
- ② ご使用開始前に、必ず剃り刃や安全コイルに変形や損傷、切断などが無いか、確認して下さい。もし異常があった場合は、ご使用を中止し、新しいロータリー刃にお取替え下さい。
- ③ 電源のオン・オフに関わらず、ロータリー刃・安全コイルに素手で触れたり、肌に強く押し付けたりしないで下さい。お肌を傷つけたり、ケガをすることがあります。
- ④ 電源がオンになっている時は、側面右のリリースボタンに絶対に触れないで下さい。ロータリー刃が外れ、思わずケガをしたり、刃が損傷する危険性があります。ロータリー刃の交換の際は、電源がオフになっていることを確認してから、リリースボタンを押してロータリー刃を交換して下さい。
- ⑤ 本機及びACアダプターに異常・故障がある場合、また、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用を中止して下さい。
- ⑥ ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って抜いて下さい。
- ⑦ 延長コードのご使用はおやめ下さい。
- ⑧ 開口部に異物を挿入したり、落下させないで下さい。
- ⑨ 不慮の事故やけが、製品の損傷を防ぐため、本機を使用する際は、長い髪の毛、衣服、ワイヤ、コード、ヒモ等から離してご使用下さい。
- ⑩ ロータリー刃は、もみ上げ部分を剃ることはできますが、髪の毛を刈る目的でのご使用は、頭髪を巻き込む可能性がありますから、お止め下さい。

- ⑪ ACアダプター本体にコードを巻きつけないで下さい。コードが損傷する危険性があります。
- ⑫ 充電中は、ACアダプターに布などを巻きつけないで下さい。
- ⑬ 本機は防滴構造ですから、ヘッド部を水洗いして掃除できますが、大量の水をかけたり、本体を水中に落としたり、浸けたりしないで下さい。故障や不具合の原因となります。
- ⑭ ロータリー刃・ペディローラーを家族や他人と共有することはやめて下さい。感染や炎症の恐れがあります。
- ⑮ 身体に障害のある方、皮膚に疾患のある方、現在医師の治療を受けておられる方は、必ず医師にご相談の上、ご使用下さい。
- ⑯ お肌ににきびなどの吹き出物や傷があるときは、通常のT字かみそり同様、その部分を出来るだけ避けてご使用下さい。
- ⑰ エアゾール製品を使用している場所や酸素を管理している場所において本機を使用しないで下さい。
- ⑱ 機器に損傷を与える原因となりますから、お手入れの際は、ベンジンやその他の化学物質を使用しないで下さい。
- ⑲ 長期間(1週間以上程度)使用しない時は、ヘッドカバーを付けて保管して下さい。
- ⑳ ご使用後は、水気をふき取り、ヘッドカバーを付けて、安定した直射日光の当たる所や、火気の近く、水気の多い高温多湿となる場所で保管しないで下さい。
- ㉑ 本機は一般的な家電製品と同様のご注意を払い、本来の使用目的以外のご使用はおやめ下さい。
- ㉒ 本体および付属品を破棄する場合は、お住まいの自治体にお問い合わせの上、その自治体の規則に従い処理して下さい。時にロータリー刃は、刃で指などを傷つけないようご注意の上破棄して下さい。
- ㉓ 仕様は改良などのため、予告なしに変更することがあります。



Ni-MH

ニッケル水素電池

本機器にはニッケル水素電池が内蔵されていますので、本機器の廃棄に関しては各自治体へご連絡ください。

交換用 ロータリー刃について

交換用ロータリー刃のお買い求めは、本体お買い上げの販売店、又は輸入総発売元までお問合せ下さい。

主な仕様

電動レーザーシェーバー(充電式)

- サイズ(約)：幅/最大6(持ち手部:幅/4)×高さ/15×
- 厚さ/最大2.5cm
- 重 量(約)：150g
- 材 質：<本体・ボタン・カバー>ABS、PC、POM(ポリアセタール)、<ロータリー刃>刃物鋼、ABS、ポリスチレン、ステンレススチール
- 消 費 電 力：8W
- ACアダプター：入力/AC100V、50/60Hz
出力/DC3.2V、900mA
- ブレード数：9枚
- コイル巻数：10回
- 標準付属品：ロータリー刃(本体装着)、ヘッドカバー、ACアダプター、充電用スタンド、キャリーケース
- デザイン・開発：アメリカ
- 原 産 国：ロータリー刃/イスラエル、本体・ACアダプター/中国

<世界各国特許番号>

- 米 国：6,442,840 6,305,084 6,055,731
- 日 本：3635237 3814145 4533571
その他 特許申請中

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規程

ロトシェーブは、ロータリー刃などの消耗品を除き、
お買い上げ後12ヶ月間製品保証を致します。

取扱説明書に基づき、正常に使用されたにも拘らず、
故障が発生した場合は、故障した商品と一緒に、
お買い上げ店及び購入時期を示す領収書、送り状等を
付けて、下記輸入総代理店へお送り下さい。

製品保証対象の故障と確認されました時は、当社にて
修理、もしくは修理が不可能と判断されました時は、
同等品と交換させて頂きますが、それ以上の補償には
応じかねますので、ご了承下さい。尚お買い上げ後
2週間以内の初期不良を除き、輸入代理店までの
送料はお客様ご負担の持ち込み修理となります
ので、ご了承下さい。

